

### **TOSHIBA**



Leading Innovation >>>

### BOMBA DE CALOR AR-ÁGUA Manual de instalação



### Unidade hidráulica

### Nome do modelo:

HWS-803XWHM3-E

HWS-803XWHT6-E

HWS-803XWHD6-E


HWS-803XWHT9-E

**HWS-1403XWHM3-E** 

HWS-1403XWHT6-E


HWS-1403XWHD6-E


**HWS-1403XWHT9-E** 

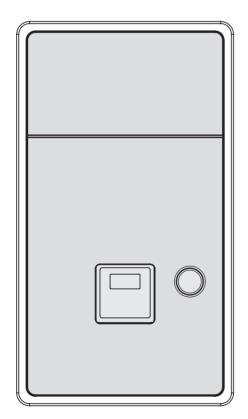

Manual de instalação Unidade hidráulica (Bomba de Calor Ar-Água)

Português









Manual de instalação

Por favor, leia atentamente este Manual de Instalação antes de instalar a Bomba de Calor Ar-Água.


- Este manual descreve o método de instalação da unidade hidráulica.
- Para a instalação da unidade exterior, siga o Manual de Instalação que acompanha a unidade exterior.


### ADOPÇÃO DE NOVO REFRIGERANTE

Esta Bomba de Calor Ar-Água é um novo tipo que adopta um novo refrigerante HFC (R410A) em vez do refrigerante convencional R22 para prevenir a destruição da camada de ozónio.


### Índice

1	INFORMAÇÕES GERAIS
2	ACESSÓRIOS
3	PREPARAÇÕES PARA A INSTALAÇÃO
4	PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA
5	EXEMPLO DE INSTALAÇÃO DA UNIDADE HIDRÁULICA
6	PRINCIPAIS COMPONENTES DA UNIDADE HIDRÁULICA
7	INSTALAÇÃO DA UNIDADE HIDRÁULICA
8	INÍCIO E CONFIGURAÇÃO
9	TESTE DE FUNCIONAMENTO
10	MANUTENÇÃO39
11	FUNÇÃO DE MONITORIZAÇÃO DA TEMPERATURA POR SENSOR 40
12	LOCALIZAÇÃO E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS4º









Manual de instalação

# **INFORMAÇÕES GERAIS**

### ■ Combinação de sistemas

	Unidade exterior									
Unidade hidráulica	HWS- 803H-E	HWS- 1103H-E	HWS- 1403H-E	HWS- 1103H8-E	HWS- 1403H8-E	HWS- 1603H8-E	HWS- 1103H8R-E	HWS- 1403H8R-E	HWS- 1603H8R-E	Aquecedor de reserva
HWS-803XWHM3-E	0	-	-	-	-	-	_	-	-	~, 3kW
HWS-803XWHT6-E	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3N~, 6kW
HWS-803XWHD6-E	0	-	-	-	-	-	-	-	_	3~, 6kW
HWS-803XWHT9-E	0	-	-		-	-	-	-	_	3N~, 9kW
HWS-1403XWHM3-E	-	0	0	0	0	0	0	0	0	~, 3kW
HWS-1403XWHT6-E	-	0	0	0	0	0	0	0	0	3N~, 6kW
HWS-1403XWHD6-E	-	0	0	-	-	-	-	-	_	3~, 6kW
HWS-1403XWHT9-E	-	0	0	0	0	0	0	0	0	3N~, 9kW
	Mod	Modelo de 220-230 V Modelo trifásico		Trifásico	com cabo ac	uecedor				

### **■** Especificações gerais

### **Unidade exterior**


### Modelo monofásico


ι	Jnidade exterior		HWS-803H-E HWS-1103H-E HWS-1403				
Fornecimento de	e energia		220-230V ~ 50Hz				
Tipo				INVERSÃO			
Função				Aquecimento e Arrefecimento			
	Capacidade	(kW)	8,0	11,2	14,0		
Aquecimento	Entrada	(kW)	1,82	2,35	3,11		
	COP	(W/W)	4,40	4,77	4,50		
	Capacidade	(kW)	6,0	10,0	11,0		
Arrefecimento	Entrada	(kW)	2,13	3,52	4,08		
	EER	(W/W)	2,82	2,84	2,70		
Refrigerante			R410A				
Dimensões AxLxP (mm)			890x900x320 1 340x900x320				

### Modelo trifásico

						C	om cabo aqueced	or	
Unidade exterior			HWS- 1103H8-E	HWS- 1403H8-E	HWS- 1603H8-E	HWS- 1103H8R-E	HWS- 1403H8R-E	HWS- 1603H8R-E	
Fornecimento de	e energia				380-400V	3N~ 50Hz			
Tipo					INVE	RSÃO			
Função					Aquecimento e	e Arrefecimento			
	Capacidade	(kW)	11,2	14,0	16,0	11,2	14,0	16,0	
Aquecimento	Entrada	(kW)	2,39	3,21	3,72	2,39	3,21	3,72	
	COP		4,69	4,36	4,30	4,69	4,36	4,30	
	Capacidade	(kW)	10,0	11,0	13,0	10,0	11,0	13,0	
Arrefecimento	Entrada	(kW)	3,52	4,08	4,80	3,52	4,08	4,80	
	EER		2,84	2,70	2,71	2,84	2,70	2,71	
Refrigerante			R410A						
Dimensões	AxLxP	(mm)	1 340x900x320						
Cabo aquecedor (W)			- 75						













Manual de instalação

### Unidade hidráulica

### Classe 80

Unidade hidráulica			HWS-803XWHM3-E	HWS-803XWHT6-E	HWS-803XWHD6-E	HWS-803XWHT9-E	
Capacidade do aquecedor de reserva			3,0 6,0			9,0	
Fornecimento de	para aquecedor de reserva		220-230V ~ 50Hz	220-230V ~ 50Hz 380-400V 3N~ 50Hz 220-230V 3~ 50Hz			
energia	par aquecedor de água quente (opça		220-230V ~ 50Hz				
Temperatura da	Aquecimento	(°C)		20-55			
água de saída	Arrefecimento	(°C)					

### Classe 112,140,160


Unio	Unidade hidráulica			HWS-1403XWHT6-E	HWS-1403XWHD6-E	HWS-1403XWHT9-E	
Capacidade do aqu	Capacidade do aquecedor de reserva			6,0		9,0	
Fornecimento de	para aquecedor de reserva		220-230V ~ 50Hz	380-400V 3N~ 50Hz 220-230V 3~ 50Hz		380-400V 3N~ 50Hz	
energia	par aquecedor de água quente (opça			220-230V ~ 50Hz			
Temperatura da	Aquecimento	(°C)	20-55				
água de saída	Arrefecimento	(°C)	10-25				


### Cilindro de água quente (opção)

Cilindro de água quente	(opção)	HWS-1501CSHM3-E HWS-1501CSHM3-UK	HWS-2101CSHM3-E HWS-2101CSHM3-UK	HWS-3001CSHM3-E HWS-3001CSHM3-UK	
Volume de água	(litros)	150	210	300	
Fornecimento de energia			220-230V ~ 50Hz		
Temperatura máx. da água	(°C)	75			
Aquecedor eléctrico	(kW)		2,75		
Altura	(mm)	1 090	1 474	2 040	
Diâmetro	(mm)	550			
Material		Aço inoxidável			

# 2 ACESSÓRIOS

	Ν°	Nome das peças	Quantidade	Nº	Nome das peças	Quantidade
ſ	1 Manual de instalação (este documento)		1	3	Isolante para arrefecimento	1
Ī	2	Manual do proprietário	1			





Manual de instalação



### ■ Peças necessárias para conectar este produto (Elementos comuns)

Categoria	Peça	Especificação	Quantidade
	Filtro (filtro de água)	1 1/4" 30 a 40 malhas	1
Tubagem de água	Torneira de drenagem	(para carga de água)	1
razagom ao agaa	Válvulas esféricas de fecho	1 1/4" para serviço 1 1/4"	2
	Disjuntor de fuga para terra para o fornecimento de energia principal	30 mA	1
Sistema eléctrico	Disjuntor de fuga para terra para o aquecedor de reserva	30 mA	1
	(Opção) Disjuntor de fuga para terra para o aquecedor de cilindro de água quente	30 mA	1

### ■ Opções necessárias para cada função

Duaméaita	Na	unidade hidráulic	а	Peça comprada	
Propósito	Nor	ne da peça	Nome do modelo	Nome da peça	Especificação designada
Aquecimento	-		_	Radiador(es), Serpentina(s) de ventoinha, Aquecimento de piso	
Aquecimento e Arrefecimento (todos os ambientes)		-	-	Serpentina(s) de ventoinha	
Aquecimento e Arrefecimento (aquecimento parcial)	rrefecimento –		-	Válvula motorizada de 2 vias (para arrefecimento)	Consulte "Especificações dos componentes de controlo" na página 21.
	Cilin	ndro de água quente			
		150 L	HWS-1501CSHM3-E	7	
			HWS-1501CSHM3-UK	1	Consulte "Especificações dos
Abastecimento de água guente		210 L	HWS-2101CSHM3-E	2101CSHM3-E Valvula motorizada de 3 vias com	
agua queme		210 L	HWS-2101CSHM3-UK		página 21.
		0001	HWS-3001CSHM3-E	1	
		300 L	HWS-3001CSHM3-UK		
Controlo de 2 zonas		_	_	Válvula de mistura motorizada	Consulte "Especificações dos componentes de controlo" na página 21.
Controlo de 2 Zonas				Bomba de circulação	Outro fornecimento de energia
				Depósito de compensação	
Interbloqueio com caldeira		de placa de trolo de saída (1)	TBC-PCIN3E	Caldeira	Outro fornecimento de energia. A função de entrada de sinal de 12 V é necessária para a caldeira.


### ■ Peças opcionais


Nº	Nome da peça	Nome do modelo	Aplicação	Observações	
	Placa de saída		Saída ligada à caldeira, Saída de alarme	Até duas placas (de acordo	
1	externa	TCB-PCIN3E	Saída de sinal de descongelamento, saída de sinal de operação do compressor	com as aplicações)	
2	Placa de entrada	TCB-PCMO3E	Entrada de termóstato de arrefecimento/aquecimento	Até duas placas (de acordo	
	externa	TCB-FCIVIO3L	Entrada de sinal de paragem de emergência.	com as aplicações)	

Utilize os produtos especificados para a unidade exterior, unidade hidráulica e cilindro de água quente. Não utilize produtos disponíveis comercialmente.

Utilize peças que satisfazem as especificações designadas para as peças a serem conectadas à unidade hidráulica. A utilização de produtos ou peças não especificados pode provocar um mau funcionamento, defeito ou fogo.









Unidade hidráulica Manual de instalação

## 4

### PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

### ■ Precauções gerais de segurança

Certifique-se de seguir todos os regulamentos locais, nacionais e internacionais.

- Leia atentamente as "PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA" antes da instalação.
- · As precauções descritas abaixo incluem itens importantes sobre a segurança Observe-os sem falta.
- Após a conclusão do trabalho de instalação, realize um operação experimental para verificar se existe algum problema. Siga o manual do proprietário para explicar ao cliente como utilizar e conservar a unidade.
- Desligue o interruptor (ou disjuntor) do fornecimento de energia principal antes da manutenção da unidade.
- Peça ao cliente para guardar o manual de instalação junto com o manual do proprietário.


### ■ Precauções relativas ao refrigerante


- Se suspeitar que existe uma fuga de refrigerante, entre em contacto com o revendedor que forneceu o sistema
  e, no caso de uma recarga do refrigerante, solicite ao pessoal de serviço os detalhes sobre a fuga e a
  confirmação da reparação completa.
  - O refrigerante utilizado no sistema é inofensivo.
- Em geral, o refrigerante não vaza, mas no caso de fuga do refrigerante num ambiente que contenha um queimador de aquecedor ou radiador aceso, pode-se gerar um gás tóxico.
- Não instale o sistema num local sujeito ao risco de exposição a gases combustíveis.
   A fuga dum gás combustível e sua permanência ao redor da unidade pode provocar um incêndio.
- Instale o tubo do refrigerante firmemente durante a instalação e antes da operação.
   Se o compressor for operado sem que a tubagem esteja conectada e com as válvulas abertas, o compressor aspirará o ar, causando uma pressurização excessiva do sistema, o que por sua vez poderia provocar uma explosão e ferimentos
  - Observe as mesmas precauções para o trabalho de recuperação do refrigerante (procedimento de retorno da bomba para a unidade exterior) e não desconecte a tubagem até que o refrigerante seja recuperado e as válvulas sejam fechadas.



### Precauções relativas à instalação

- Solicite a instalação/manutenção do Sistema de Bomba de Calor Ar-Água a um revendedor autorizado ou a um profissional de instalação qualificado.
- A instalação incorrecta pode provocar fugas de água, choques eléctricos ou incêndio.
- A instalação eléctrica deve ser realizada por um electricista qualificado de acordo com o manual de instalação.
   Uma capacidade ou instalação incorrecta do fornecimento de energia pode provocar um incêndio.
- Certifique-se de que a instalação eléctrica do sistema satisfaça todos os regulamentos locais,nacionais e internacionais relevantes.
- Uma conexão à terra inadequada pode provocar choques eléctricos.
- Certifique-se de que todos os cabos eléctricos, utilizados para a instalação ESTIA, cumpram com todos os regulamentos locais e nacionais. Verifique se todas as terminações eléctricas estão firmes e correctas.
- Faça a conexão à terra adequada de todas as conexões eléctricas.
- Instale sem falta um disjuntor de fuga para terra.
- Uma conexão à terra incompleta pode provocar choques eléctricos.
- Não faça uma conexão à terra conectando os fios à tubagem de gás, tubagem de água, pára-raios ou fios de terra de telefone.
- Esta unidade deve ser conectada ao fornecimento de energia principal através de um disjuntor de circuito ou um interruptor com uma separação de contacto de pelo menos 3 mm.
- Certifique-se de desligar todos os interruptores do fornecimento de energia principal ou o disjuntor de circuito antes de iniciar qualquer instalação eléctrica.
  - Certifique-se de que todos os interruptores de alimentação estejam desligados, pois deixá-los ligados pode provocar choques eléctricos.
- Utilize um circuito de energia exclusivo para o sistema da Bomba de Calor Ar-Água utilizando a voltagem nominal.
- Certifique-se de realizar a conexão correcta do cabo de interconexão entre a unidade exterior e a unidade hidráulica.
   Uma conexão incorrecta do cabo de interconexão pode causar danos aos componentes eléctricos.
- Certifique-se de que o sistema de refrigeração permaneça vedado aos gases e ar do exterior.
   No caso de contaminação do circuito de refrigeração por ar ou outros gases, a alta pressão do sistema poderia explodir os tubos e provocar ferimentos.
- · Não modifique nem contorne nenhum dos interruptores ou protecções de segurança neste sistema.
- Depois de desembalar a unidade exterior, examine a unidade cuidadosamente para ver se não há danos.
- Não instale a unidade em nenhum lugar que possa aumentar a sua vibração.
- Para evitar ferimentos pessoais (com cantos afiados), tome cuidado ao manipular as partes.













Unidade hidráulica Manual de instalação

- Realize o trabalho de instalação adequadamente de acordo com o manual de instalação. A instalação incorrecta pode provocar fugas de água, choques eléctricos ou incêndio.
- Aperte todas porcas cónicas com uma chave dinamométrica ao binário especificado.
   O aperto excessivo da porca cónica pode provocar rachaduras na tubagem ou na própria porca cónica, o que pode resultar em fugas do refrigerante.
- Utilize luvas de trabalho reforçadas durante o trabalho de instalação para evitar ferimentos.
- Instale a unidade exterior firmemente num lugar onde a base possa suportar o peso adequadamente.
- Em áreas fechadas, se o refrigerante vazar durante a instalação, evacue e ventile o local imediatamente.
- Após a conclusão da instalação, certifique-se de que não haja fugas do refrigerante.
   Se o refrigerante vazar e fluir para perto duma fonte de fogo, pode-se gerar um gás nocivo.
- Não bloqueie os tubos de drenagem. Os tubos flexíveis podem soltar-se e provocar choques eléctricos.
- Não sujeite o manómetro a impactos, pois o mesmo é feito de vidro. Ele é quebrável.

### ■ Notas sobre o desenho do sistema


- A temperatura da água de entrada para a unidade hidráulica deve ser de 55°C ou menos.
   Tome especial cuidado quando houver uma fonte de aquecimento externa como uma caldeira.
   Se a água quente retornar acima de 55°C, isso pode provocar uma falha da unidade ou vazamento de água.
- O caudal da água de circulação deve satisfazer o seguinte intervalo.
  - 11 e 14 kW 18 L/minuto ou mais
  - 8 kW 13 L/minuto ou mais
  - Se o caudal diminuir além do valor mínimo, o dispositivo de protecção será activado para interromper o funcionamento.
  - Para assegurar o caudal mínimo do sistema de água, instale uma válvula de derivação em um circuito de água. Repare que este circuito deve conter um mínimo de 20 litros. Deixar de fazer isso pode provocar uma falha do sistema
- Não propulsione a água por qualquer outra força que não seja a bomba incorporada na unidade hidráulica.
- Os aquecedores de reserva na unidade hidráulica são projectados para auxiliar a bomba de calor durante os períodos de condições de trabalho extremas.
- Certifique-se de que a unidade hidráulica e os tubos de água estejam instalados em um lugar que não esteja exposto a temperaturas ambientes baixas, o que poderia congelar o circuito de água.
- O funcionamento do sistema está projectado para um circuito de água fechado. Não utilize um desenho de circuito aberto.
- A água de circulação deve ser de 20 litros ou mais. Se a quantidade total de água não for suficiente, a unidade pode não funcionar completamente em virtude do dispositivo de protecção.












Manual de instalação


# 5 EXEMPLO DE INSTALAÇÃO DA UNIDADE HIDRÁULICA


### ■ Exemplo de instalação para arrefecimento e aquecimento

Quando ambos os modos de arrefecimento e aquecimento são necessários, deve-se instalar uma válvula de 2 vias para isolar o radiador ou circuito de aquecimento de piso.


### ▼ Fig. 5-01

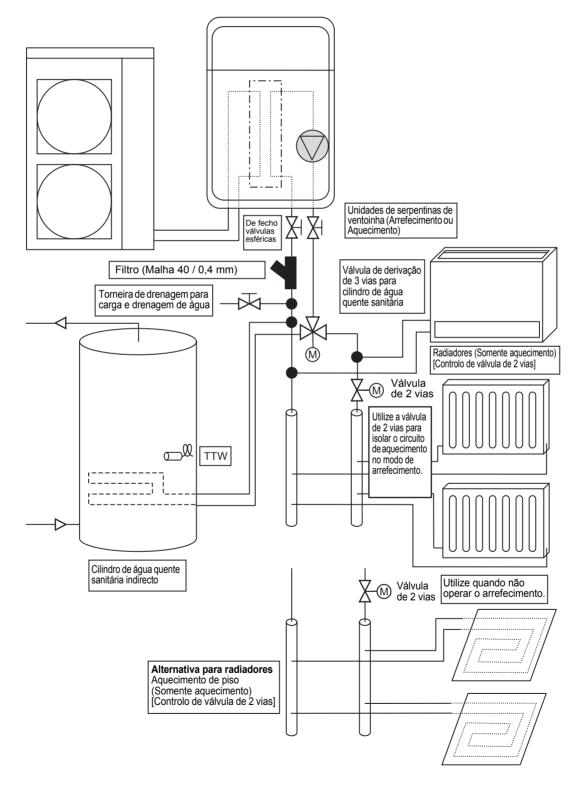











# ■ Exemplo de sistema de controlo de temperatura de 2 zonas e de abastecimento de água quente


- O seguinte mostra um exemplo do controlo de temperatura de 2 zonas.
- O controlo de temperatura de 2 zonas requer um depósito de compensação e uma bomba de água.

### **▼** Fig. 5-02


Unidade hidráulica

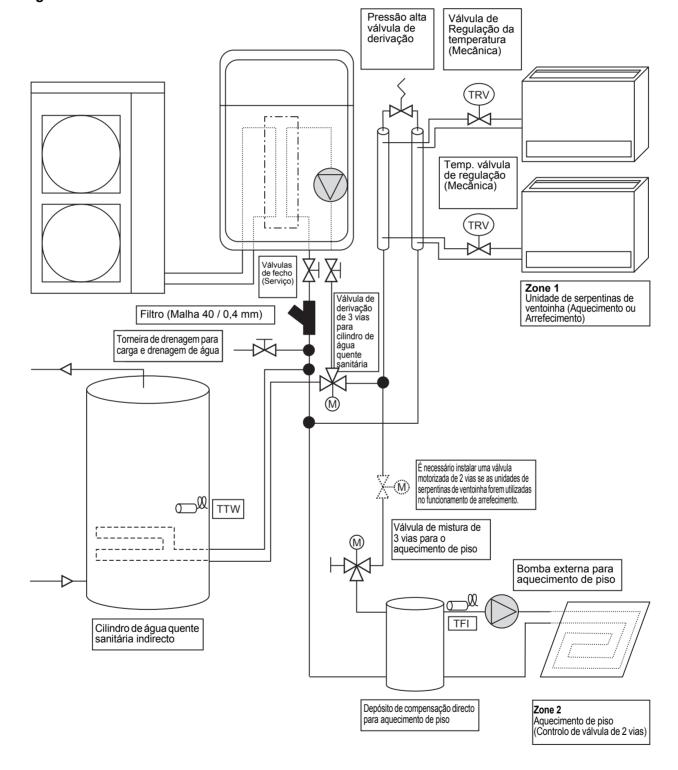










### Unidade hidráulica


# 6 PRINCIPAIS COMPONENTES DA UNIDADE HIDRÁULICA


### ■ Vista detalhada e descrição da unidade hidráulica

**▼** Fig. 6-01

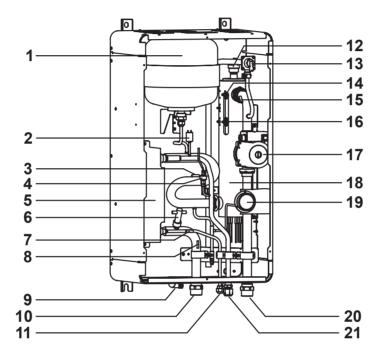


- 1 : Recipiente de expansão
- 2 : Interruptor de pressão (4,15 MPa)
- 3 : Sensor de temperatura (para saída da bomba de calor -TWO)
- 4 : Sensor de pressão
- 5 : Permutador de calor
- 6: Interruptor de fluxo (13,0 L/min (8kw), 17,5 L/min (14kw))
- 7 : Sensor de temperatura (para refrigerante -TC)
- 8 : Sensor de temperatura (para entrada de água -TWI)
- 9 : Bocal de drenagem
- 10 : Conexão de entrada de água
- 11 : Conexão do líquido de refrigeração
- 12 : Válvula de alívio de ar
- 13 : Válvula de alívio de pressão (0,3 MPa (3 bar))
- 14 : Protector térmico (automático)
- 15 : Sensor de temperatura (para saída de água -THO)
- 16 : Protector térmico (Operação simples)
- 17: Bomba de água
- 18 : Aquecedor de reserva (3 kW, 3 kW x 2, 3 kW x 3)
- 19: Manómetro
- 20 : Conexão de saída de água
- 21: Conexão do gás de refrigeração












Manual de instalação


### ■ Disposição da caixa eléctrica

### **▼** Fig. 6-02

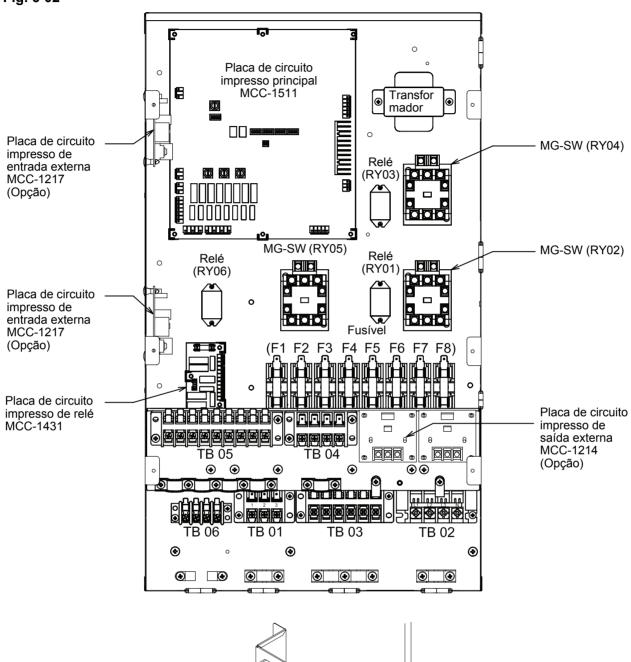

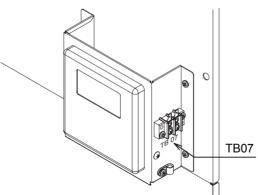











### **AVISO**

- · Para proteger-se contra ferimentos, utilize sempre o equipamento PPE (Personal Protective Equipment), ou seja, utilize luvas, etc.
- A unidade hidráulica deve ser instalada por pelo menos duas pessoas.
- Instale a unidade hidráulica num lugar resistente o suficiente para suportar os seguintes pesos: Peso da unidade hidráulica sem água 60 kg (802) 65 kg (1402)

Peso da unidade hidráulica cheia de água 80 kg (802) 85 kg (1402)

### / ATENÇÃO

- Não instale a unidade num lugar onde a água possa congelar-se.
- Não instale a unidade hidráulica num lugar onde possa haver fuga de gases combustíveis.
- Não instale a unidade hidráulica num lugar exposto à chuva ou água.
- Não instale a unidade hidráulica perto de equipamentos que geram calor.
- Não instale a unidade hidráulica num objecto móvel.
- Não instale a unidade hidráulica num lugar exposto à vibrações.

### ■ Manipulação, Desembalagem e Verificação da unidade hidráulica

• A unidade deve ser verificada ao ser recebida, e qualquer dano deve ser notificado imediatamente ao departamento de reclamações do transportador.


### ■ Posicionamento

### Espaço para serviço

Proporcione um espaço para o serviço da unidade hidráulica.

· Não instale a unidade hidráulica num lugar onde o calor possa estagnar-se.


### ▼ Fig. 7-01

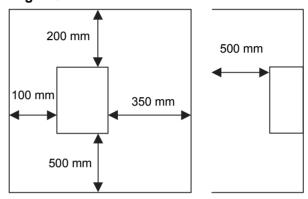



### Montagem

Instale os parafusos M10 nas posições mostradas abaixo e fixe-os com as porcas.

### **▼** Fig. 7-02

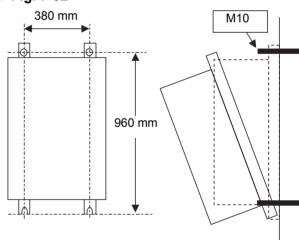










A unidade hidráulica pode ser directamente instalada sem utilizar as cantoneiras de fixação.

Entretanto, o lado posterior da unidade hidráulica pode ser altamente aquecido e, portanto, a superfície de instalação deve ser resistente ao calor.

### **▼** Fig. 7-03

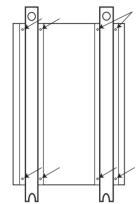

Retire os parafusos M5a para desmontar as cantoneiras de fixação.

### **▼** Fig. 7-04 **▼** Fig. 7-05 M10 860 ■ M10 Fixe a unidade hidráulica com

Instale a unidade hidráulica de forma que o seu ângulo de inclinação fique dentro do intervalo abaixo.

anilhas planas e porcas.

# **▼** Fig. 7-06 **▼** Fig. 7-07 ± 1°

### ■ Tubagem do refrigerante

### ∕N AVISO

- ESTE SISTEMA ADOPTA O REFRIGERANTE HFC (R410A) QUE NÃO DESTRÓI A CAMADA DE OZÓNIO.
- A características do refrigerante R410A são as seguintes: absorve com facilidade a água, membrana oxidante ou óleo, e a sua pressão é aproximadamente 1,6 vez mais alta do que a do refrigerante R22. O óleo também foi modificado em conformidade com o novo refrigerante. Portanto, durante o trabalho de instalação, é extremamente importante prevenir a infiltração de água, poeira, refrigerante anterior ou

Para prevenir o carregamento de refrigerantes incorrectos no sistema, o tamanho dos orifícios de conexão das válvulas de serviço também foi aumentado.

- É preciso utilizar as ferramentas R410A para a instalação correcta do sistema.
- Para a instalação correcta do sistema, é preciso utilizar tubos com os tamanhos e espessuras de parede correctos para a tubagem de cobre.


### ∕Ñ ATENÇÃO


- Certifique-se de que toda a tubagem do refrigerante seja protegida contra a invasão de poeira e água.
- Certifique-se de que todas as conexões da tubagem sejam apertadas aos binários especificados nesta secção.
- Realize a vedação do ar utilizando somente nitrogénio livre de oxigénio (OFN).
- Esvazie o ar da tubagem utilizando uma bomba pneumática
- Verifique se há fugas do gás de refrigeração em todas as conexões da tubagem.

### NOTA

O sistema da Bomba de Calor Ar-Água emprega o refrigerante R410A. É importante que os tubos de cobre utilizados para a tubagem do refrigerante tenham a seguinte espessura da parede:


- 0,8 mm para Ø6,4 mm, Ø9,5 mm e Ø12,7 mm
- 1,0 mm para Ø15,9 mm












### Tubo de refrigeração

O comprimento e altura do tubo de refrigeração deve ficar dentro dos seguintes valores.

Contanto que a unidade hidráulica seja instalada dentro desses limites, não será necessário nenhum refrigerante adicional.

### **▼** Fig. 7-08

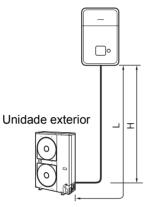

H: Máx. ±30 m (acima ou abaixo)

L: Máx. 30 m Mín. 5 m

### Tamanhos dos tubos de refrigerante

Modelo da unidade hidráulica	Lado do gás (mm)	Lado do líquido (mm)
Unidade hidráulica de 8 kW	Ø15,88	Ø9,52
Unidade hidráulica de 11 e 14 kW	Ø15,88	Ø9,52


### **Alargamento**

- Corte os tubos do refrigerante ao comprimento correcto utilizando um cortador de tubos. Remova quaisquer rebarbas encontradas nos tubos, pois tais fragmentos podem provocar fugas do refrigerante ou falha dos componentes no ciclo de refrigeração.
- Coloque as porcas cónicas do tamanho correcto nos tubos (utilize as porcas cónicas fornecidas com a unidade hidráulica ou utilize porcas cónicas projectadas especificamente para o refrigerante R410A) e, em seguida, alargue os tubos utilizando a ferramenta de alargar correcta.

### **Aperto**

Conecte os tubos do refrigerante, desde a unidade exterior, à unidade hidráulica como mostrado abaixo.

### **▼** Fig. 7-09

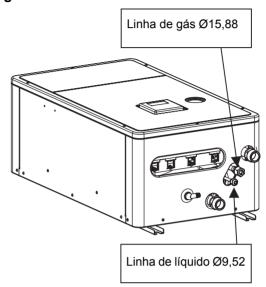

- · Alinhe a conexão cónica em cada tubo com a conexão de saída correspondente na unidade hidráulica. Aperte as porcas cónicas, utilizando os dedos para segurar os tubos em posição.
- Utilize uma chave dinamométrica para apertar as porcas cónicas aos binários indicados abaixo:

Ø exterior do tubo de cobre (mm)	Binário (N/m)
9,5	33 a 42
15,9	63 a 77

· Para evitar danos dos tubos do refrigerante, utilize duas chaves para apertas as conexões com as porcas cónicas ao binário necessário.


### ■ Tubo de áqua


### ∕!\ AVISO

- Instale os tubos de água de acordo com os regulamentos dos respectivos países.
- Instale os tubos de água num local livre de congelamento.
- Certifique-se de que os tubos de água tenham a resistência de pressão suficiente. O valor de regulação da válvula de alívio de pressão é 0,3 MPa.


### ∕!\ ATENÇÃO

Não utilize tubos de água chapeados a zinco. Quando utilizar tubos de aço, isole ambas as extremidades dos tubos.









### Unidade hidráulica Manual de instalação


 A água a ser utilizada deve satisfazer o standard de qualidade de água especificado na Directiva EN 98/83 CE.

### Tubo de água

Projecte o comprimento do tubo de água dentro das características QH da bomba (Consulte "Fig. 7-16" e "Fig. 7-17" na página 17).

A altura do tubo deve ser de 7 m ou menos.


### **▼** Fig. 7-10

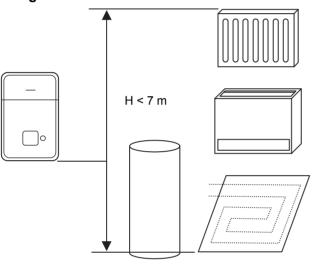


### Circuito de água


- Instale um filtro com uma malha de 30 a 40 (adquirido localmente) na entrada de água da unidade hidráulica.
- Instale torneiras de drenagem (adquiridas localmente) para a carga e descarga de água na parte inferior da unidade hidráulica.
- Instale uma tubagem em circuito fechado. (Um circuito de água aberto pode causar uma falha.)

### **▼** Fig. 7-11

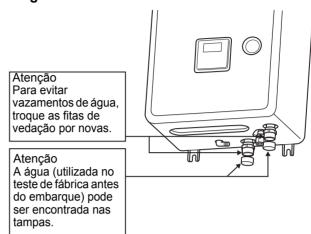

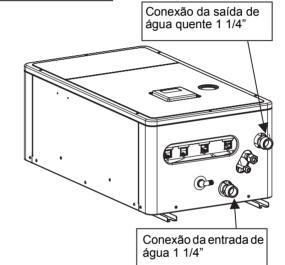



**▼** Fig. 7-12

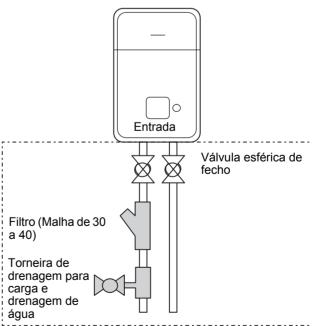

Preparação local















### Tubagem para o cilindro de água quente (opção)

A água fornecida para o cilindro de água quente é ramificada por uma válvula motorizada de 3 vias (adquirida localmente).

Para as especificações da válvula motorizada de 3 vias, consulte "Especificações dos componentes de controlo" na página 21.

Conecte o cilindro de água quente ao orifício A (aberto quando energizado) da válvula.

### **▼** Fig. 7-13

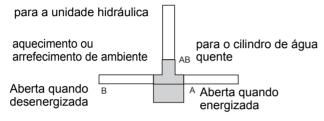


### Tubagem para funcionamento de 2 zonas

Para realizar o controlo de temperatura de 2 zonas, circule a água com uma outra bomba (adquirida localmente) através de uma válvula de mistura motorizada (adquirida localmente) e um depósito de compensação (adquirido localmente). Para as especificações da válvula de mistura

motorizada, consulte "Especificações dos componentes de controlo" na página 21.

### **▼** Fig. 7-14

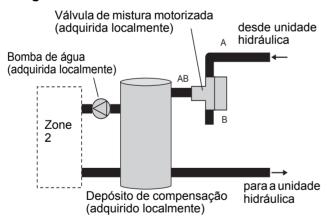

### Verificação do volume de água e pressão inicial do recipiente de expansão

O recipiente de expansão da unidade hidráulica tem uma capacidade de 12 litros.

A pressão inicial do recipiente de expansão é de 0,1 MPa (1 bar).

A pressão da válvula de segurança é de 0,3 MPa (3 bar).

Verifique se a capacidade do recipiente de expansão é suficiente utilizando a seguinte expressão. Se o volume estiver insuficiente, adicione a capacidade localmente.

### Expressão para a selecção do recipiente de expansão


$$V = \frac{\epsilon \times Vs}{1 - \frac{P1}{R2}}$$

- V: Capacidade total necessária para o depósito (ℓ)
- Coeficiente de expansão da água à temperatura média da água quente
- Vs: Quantidade total de água no sistema
- P1: Pressão do sistema na posição de colocação do depósito (MPaabs.)
  - (Pressão interior do tubo durante a operação da bomba antes que o dispositivo de aquecimento funcione = pressão de abastecimento de água)
- P2: Pressão máxima utilizada durante o funcionamento na posição de colocação do depósito (MPaabs.)
  - (= pressão de regulação da válvula de segurança)
- O valor da pressão absoluta (abs) é obtido pela adição da pressão atmosférica (0,1 MPa (1 bar)) ao valor do manómetro.

### ▼ Método de selecção do depósito


Temperatura e coeficiente de expansão da água							
Temperatura da água quente (°C)	Coeficiente de expansão ⊱	Temperatura da água quente (°C)	Coeficiente de expansão ⊱				
0	0,0002	50	0,0121				
4	0,0000	55	0,0145				
5	0,0000	60	0,0171				
10	0,0003	65	0,0198				
15	0,0008	70	0,0229				
20	0,0017	75	0,0258				
25	0,0029	80	0,0292				
30	0,0043	85	0,0324				
35	0,0050	90	0,0961				
40	0,0078	95	0,0967				
45	0,0100						


### **▼** Fig. 7-15

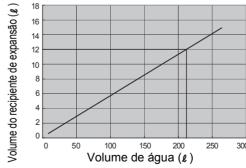

\*Temperatura da água quente 55°C

Instale um recipiente de expansão externo quando a capacidade do recipiente de expansão for insuficiente.










### Operação/configuração da bomba


### **▼** Fig. 7-16

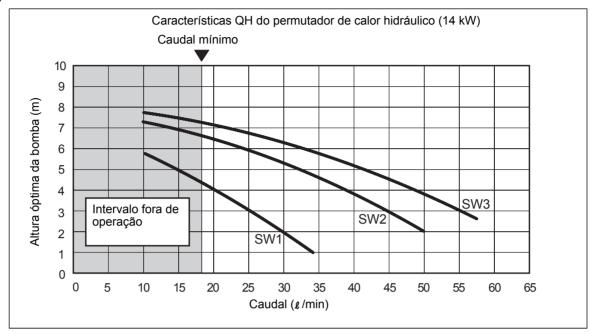

### **▼** Fig. 7-17

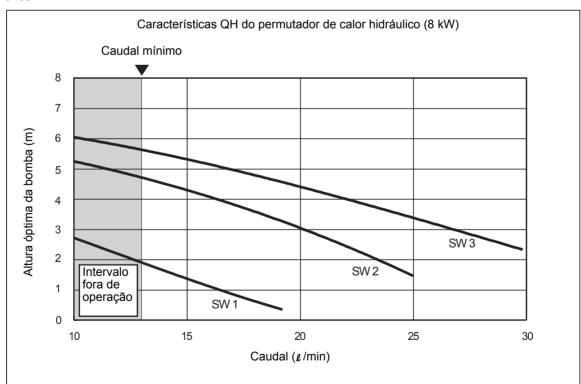









### Carga de água


Carregue a água até que o manómetro mostre 0,2 MPa (2 bar).

A pressão hidráulica pode cair quando o teste de funcionamento comecar. Neste caso, adicione água. O ar pode entrar se a pressão hidráulica carregada estiver baixa.

Desaperte a tampa da válvula de purga duas voltas para libertar o ar.

### **▼** Fig. 7-18



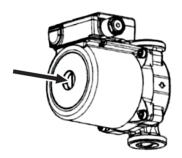

Desaperte o parafuso de ventilação de ar da bomba, retire o ar da bomba, e volte a apertar.

Desaperte a tampa da válvula de alívio de pressão para libertar o ar.

A água pode sair da válvula de alívio de pressão. Liberte o ar completamente do circuito de água. Deixar de fazer isso pode impedir o funcionamento correcto.

#### Qualidade da água

A água utilizada deve satisfazer a Directiva EN 98/83 CE.

### Isolamento da tubagem

É recomendável que o tratamento de isolamento seja aplicado em todos os tubos. Para realizar um funcionamento de arrefecimento opcional, aplique o tratamento de isolamento de 20 t ou mais em todos os tubos.


### ■ Instalação eléctrica


### ∕!\ AVISO

- Certifique-se de que os circuitos eléctricos sejam isolados antes de iniciar a instalação eléctrica.
- A instalação eléctrica deve ser realizada por um electricista qualificado.
- A instalação eléctrica deve respeitar todos os regulamentos locais, nacionais e internacionais para instalações eléctricas.
- Este produto deve ser conectado à terra de acordo com os regulamentos locais, nacionais e internacionais para instalações eléctricas.

### ∕N ATENÇÃO

- A unidade hidráulica deve ser conectada a um fornecimento de energia dedicado para o circuito do aquecedor de reserva.
- O fornecimento de electricidade deve ser protegido por um dispositivo de protecção de sobrecorrente de capacidade apropriada (fusível, MCB, etc.) e um dispositivo de protecção de fuga para terra.
- A unidade hidráulica deve ser conectado ao fornecimento de energia principal utilizando um interruptor isolador que desconecta todos os pólos e dotado de uma separação de contacto de pelo menos
- As braçadeiras de cabos, instaladas na unidade hidráulica, devem ser utilizadas para fixar os cabos eléctricos.
- Uma conexão errada dos cabos eléctricos pode provocar uma falha dos componentes eléctricos ou um incêndio.
- Certifique-se de que os cabos eléctricos sejam do tamanho especificado nas instruções de instalação.









### Linha de controlo


### **▼** Fig. 7-19

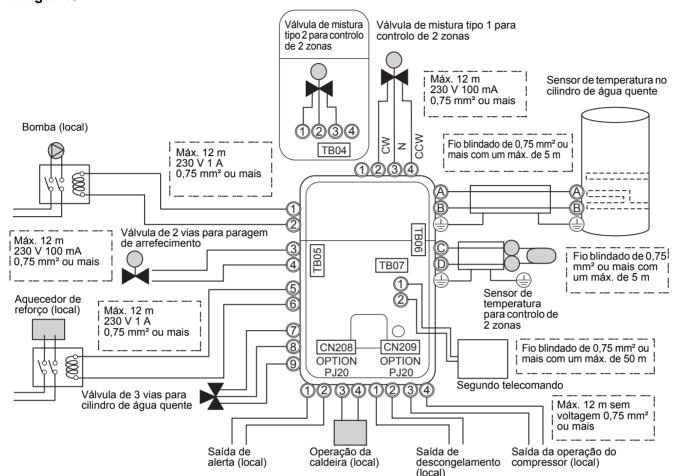


### **▼** Fig. 7-20

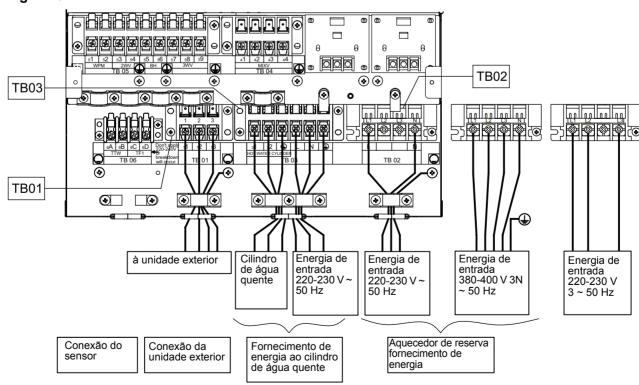

DT










### Especificações do fornecimento de energia/cabos eléctricos


### **▼** Especificações da cablagem

Descrição		Nome do modelo HWS-	FORNECIMEN TO DE ENERGIA	Corrente máxima	Capacidade do fusível de instalação	Cabo de alimentação	Destino da cone	xão
		1403H-E	220-230 V ~ 50Hz	22,8A	25A	2,5 mm² ou mais		
		1103H-E	220-230 V ~ 50Hz	22,8A	25A	2,5 mm² ou mais	(L), (N)	
Energia da	Entrada	803H-E	220-230 V ~ 50Hz	19,2A	20A	2,5 mm² ou mais		
unidade exterior	de energia	1603H8-E, 1603H8R-E	380-400V 3N~ 50Hz	14,6A	16A	2,5 mm² ou mais		
		1403H8-E, 1403H8R-E	380-400V 3N~ 50Hz	14,6A	16A	2,5 mm² ou mais	(1), (2), (3), (N)	
		1103H8-E, 1103H8R-E	380-400V 3N~ 50Hz	14,6A	16A	2,5 mm² ou mais		
		1403XWHM3-E	220-230V ~ 50Hz	13A	16A	1,5 mm² ou mais	(L), (N)	
		1403XWHD6-E	220-230V 3~ 50Hz	23A	25A	2,5 mm² ou mais	(1), (2), (3)	
		1403XWHT6-E	380-400V 3N~ 50Hz	13A(13A x 2P)	16A	1,5 mm² ou mais	(1), (2),	
Energia do	Entrada de energia	1403XWHT9-E	380-400V 3N~ 50Hz	13A(13A x 3P)	16A	1,5 mm² ou mais	(3), (N)	TDOO
aquecedor da entrada da	para aquecedor de reserva	803XWHM3-E	220-230V ~ 50Hz	13A	16A	1,5 mm² ou mais	(L), (N)	TB02
unidade hidráulica		803XWHD6-E	220-230V 3~ 50Hz	23A	25A	2,5 mm² ou mais	(1), (2), (3)	
		803XWHT6-E	380-400V 3N~ 50Hz	13A(13A x 2P)	16A	1,5 mm² ou mais	(1), (2),	
		803XWHT9-E	380-400V 3N~ 50Hz	13A(13A x 3P)	16A	1,5 mm² ou mais	(3), (N)	
		e energia para de cilindro	220-230V ~ 50Hz	12A	16A	1,5 mm² ou mais	(L), (N)	TB03
Unidade hidráulica exterior		Conexão				1,5 mm² ou mais	1,2,3	
Cilindro da hidráulica	a unidade	Conexão				1,5 mm² ou mais	1,2	TB03

### ▼ Especificações da cablagem (linha de controlo)

Descrição	Especificação da linha	Corrente máxima	Comprimento máximo		Destino da conexão
Controlo da válvula de 3 vias	2 linhas ou 3 linhas	100 mA	12 m	0,75 mm² ou mais	⑦, ⑧, ⑨ (TB05)
Controlo da válvula de 2 vias	2 linhas	100 mA	12 m	0,75 mm² ou mais	③, ④ (TB05)
Controlo da válvula de mistura	3 linhas	100 mA	12 m	0,75 mm² ou mais	①, ②, ③ ou ②, ③, ④ (TB04)
2-zonas	2 linhas	100 mA	5 m	0,75 mm² ou mais	©, (TB06)
Sensor térmico do cilindro	2+GND (fio blindado)	100 mA	5 m	0,75 mm² ou mais	(TB06)
Segundo telecomando	2 linhas	50 mA	50 m	0,5 mm² ou mais	①, ② (TB07)











Manual de instalação Unidade hidráulica

### **▼** Especificações dos componentes de controlo

	Energia	Corrente máxima	Tipo
Válvula motorizada de 3 vias (para água quente)	CA 230 V	100 mA	Predefinição: Válvula de retorno de mola de 2 fios ou válvula SPST de 3 fios Nota: É possível utilizar a válvula SPDT de 3 fios alterando o interruptor DIP 13_1.
Válvula motorizada de 2 vias (para arrefecimento)	CA 230 V	100 mA	Tipo de retorno por mola (normalmente aberta)
Válvula de mistura motorizada (para 2 zonas)	CA 230 V	100 mA	Predefinição: Tempo de accionamento = 60 seg a 90° Nota: É possível utilizar válvulas SPST de 3 fios ou SPDT, com tempos de accionamento entre 30 e 240 segundos. O tempo de accionamento da válvula pode ser alterado com o código de função 0C.

### ▼ Especificações da linha de saída

Descrição	Saída	Corrente máxima	Voltagem máx.	Comprimento máximo	
Bomba externa Nº 1	CA 230 V	1 A	_	12 m	
Aquecedor de reforço externo	CA 230 V	1 A	_	12 m	Saída necessária quando a temperatura do ar exterior é de -20°C ou menos
		0,5 A	CA 230 V	12 m	Saída necessária quando a
Controlo da caldeira	Contactos sem voltagem	1 A	CC 24 V	12 m	temperatura do ar exterior é de -10°C ou menos. A temperatura do ar exterior, quando a saída da caldeira está activada, pode ser alterada com o código de função 23.
O. C. L. ALADAE	Contactos	0,5 A	CA 230 V	12 m	
Saída do ALARME	sem voltagem	1 A	CC 24 V	12 m	
Saída de operação do	Contactos	0,5 A	CA 230 V	12 m	
compressor	sem voltagem	1 A	CC 24 V	12 m	
Osida da dasassasla vivili	Contactos	0,5 A	CA 230 V	12 m	
Saída de descongelamento	sem voltagem	1 A	CC 24 V	12 m	


### ▼ Especificações da linha de entrada


Descrição	Entrada	Comprimento máximo
Controlo de paragem de emergência	Sem voltagem	12 m
Entrada do termóstato de arrefecimento	Sem voltagem	12 m
Entrada do termóstato de aquecimento	Sem voltagem	12 m

### **ATENÇÃO**

### Conexões à terra

A unidade hidráulica e equipamentos relacionados devem ser conectados à terra de acordo com os regulamentos locais e nacionais para instalações eléctricas. É essencial que os equipamentos sejam conectados à terra para prevenir choques eléctricos e danos aos equipamentos.






### Conexão eléctrica à unidade hidráulica

- Retire a tampa frontal e a tampa da caixa eléctrica da unidade hidráulica.
- As dimensões do cabo de alimentação da unidade hidráulica devem satisfazer as indicações dadas em "Especificações do fornecimento de energia/cabos eléctricos".
- Conecte o cabo de alimentação da unidade hidráulica ao Terminal 02 como mostrado abaixo.


#### **▼** Fig. 7-21

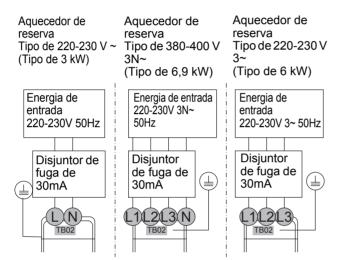


- Certifique-se de fixar o cabo de alimentação da unidade hidráulica com a braçadeira de cabo instalada na caixa eléctrica.
- Certifique-se de apertar firmemente os terminais de conexão do cabo de alimentação da unidade hidráulica.


### Conexão eléctrica da unidade exterior à unidade hidráulica

#### **▼** Fig. 7-22

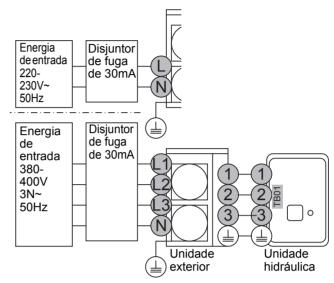

- Certifique-se de isolar os circuitos eléctricos antes de iniciar o trabalho.
- As dimensões do cabo de interconexão entre a unidade exterior e a unidade hidráulica devem satisfazer as indicações dadas em "Especificações do fornecimento de energia/cabos eléctricos".
- Conecte o cabo de interconexão entre a unidade exterior e a unidade hidráulica como mostrado no diagrama acima.
- Certifique-se de fixar o cabo de interconexão entre a unidade exterior e a unidade hidráulica com a braçadeira de cabo instalada na caixa eléctrica.
- Certifique-se de apertar firmemente os terminais de conexão do cabo de interconexão entre a unidade exterior e a unidade hidráulica.








### Conexão eléctrica para o aquecedor de reforço externo

### **ATENÇÃO**

- A corrente máxima disponível desde a saída do aquecedor de reforço é de 1 A. Não conecte o aquecedor de reforço directamente ao bloco de terminais 05 na unidade hidráulica. Um contactor separado, fornecido localmente, deve ser utilizado para fornecer energia ao aquecedor de reforço.
- O aquecedor de reforço só pode ser instalado para o aquecimento de ambiente, não podendo ser utilizado para o abastecimento de água quente.
- Instale o aquecedor de reforço a jusante da válvula de 3 vias no lado da unidade interior.
   O aquecedor de reforço é um aquecedor externo, fornecido localmente, utilizado para auxiliar a unidade
- hidráulica durante condições ambientais baixas.
  A saída de CA 230 V 1 A desde a unidade hidráulica só deve ser utilizada para energizar um contactor externo. (Fornecido localmente)
- A saída desde a unidade hidráulica só é activada quando a temperatura do ar exterior está inferior a -20°C.
- Certifique-se de instalar e de configurar o aquecedor de reforço externo de acordo com os regulamentos locais, nacionais e internacionais.
- Conecte o aquecedor de reforço externo à unidade hidráulica de acordo com o diagrama mostrado abaixo.
- Conecte a bobina, do contactor fornecido localmente, aos terminais 5 e 6 no bloco de terminais 05. O contactor se energizará no caso de condições ambientais baixas.
- Um fornecimento eléctrico dedicado e separado deve ser utilizado para o aquecedor de reforço externo. Esse deve ser conectado através dos contactos no contactor fornecido localmente.


### **▼** Fig. 7-23

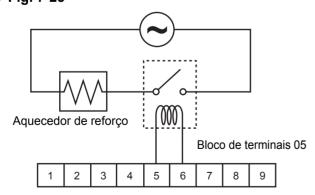



### Conexão eléctrica para bombas externas adicionais

- A unidade hidráulica tem a facilidade de conectar uma bomba de circulação adicional, se necessário, ao sistema de aquecimento ou arrefecimento.
- Há uma saída disponível desde a unidade hidráulica. Uma corrente alternada de CA 230 V 1 A (máximo) está disponível desde cada saída. A saída para cada bomba adicional é sincronizada com a operação da bomba de circulação principal dentro da unidade hidráulica.
- Conecte as bombas adicionais como mostrado no diagrama abaixo.
- Conecte a bomba externa 1 aos terminais 1 e 2 no bloco de terminais 05.
- Instale as bombas externas de forma que sua força motriz não afecte a bomba interna.

### **▼** Fig. 7-24

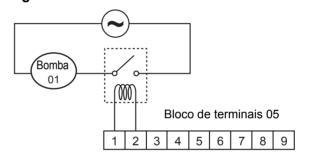









### Conexão da válvula (derivação) de 3 vias

### Especificação da válvula:

Especificação eléctrica: 230 V; 50 Hz; <100 mA Diâmetros da válvula: Orifício A, Orifício B: Ø1 1/4" Mecanismo de retorno: 3 tipos de válvula de 3 vias (derivação) podem ser utilizados.

Configure a válvula de 3 vias que utilizará com o interruptor DIP SW13-1 na placa da unidade hidráulica.

		SW13-1
Tipo 1	Retorno por mola de 2 fios	OFF
Tipo 2	SPST de 3 fios	OFF
Tipo 3	SPDT de 3 fios	ON


### **NOTA**

Não é recomendável deixar o motor da válvula funcionar continuamente na posição de abertura total.

- A válvula de derivação de 3 vias é utilizada para seleccionar a água quente doméstica ou aquecimento de espaço.
- Conecte a válvula de derivação de 3 vias aos terminais 7, 8 e 9 no bloco de terminais 05.
- Conecte a válvula de derivação de 3 vias de acordo com o diagrama abaixo:

### ▼ Fig. 7-25


#### **Tipo 1: RETORNO POR MOLA**

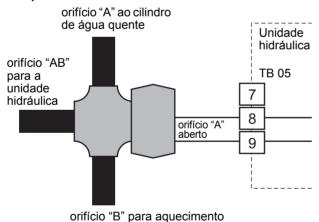

ou arrefecimento do ambiente

### **▼** Fig. 7-26


### Tipo 2: SPST

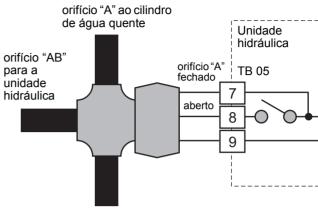


orifício "B" para aquecimento ou arrefecimento do ambiente

### **▼** Fig. 7-27

### Tipo 3: SPDT

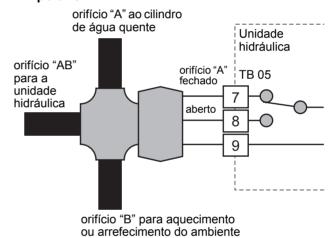





Manual de instalação

### Conexão da válvula de mistura de 3 vias


### Especificação do actuador

Especificação eléctrica: 230 V; 50 Hz; <100 mA A válvula de mistura de 3 vias é utilizada para obter o diferencial de temperatura necessário num sistema de aquecimento de 2 zonas.

- Conecte a válvula de mistura de 3 vias aos terminais 2, 3 e 4 no bloco de terminais 04 (para válvula de mistura do tipo 1) ou aos terminais 1, 2 e 3 no bloco de terminais 04 (para válvula de mistura do tipo 2).
- Conecte a válvula de mistura de 3 vias de acordo com os diagramas abaixo:

### **▼** Fig. 7-28


### Tipo 1: SPDT

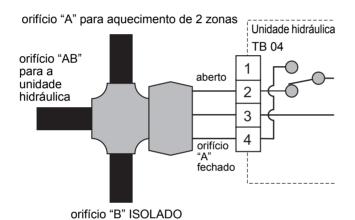

### **▼** Fig. 7-29

### Tipo 2: SPST

orifício "A" para aquecimento de 2 zonas

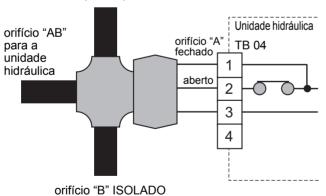

### Conexão do cilindro de água quente (opcional)

 Consulte "Especificações do fornecimento de energia/cabos eléctricos" para as especificações do fusível/cabo e para os detalhes da conexão.


### Conexão eléctrica (Aquecedor eléctrico do cilindro de água quente)


- O aquecedor eléctrico, incorporado no cilindro de água quente, requer um fornecimento de energia separado para a unidade hidráulica.
- Conecte o fornecimento de energia do aquecedor do cilindro de água quente como mostrado abaixo: Condutor vivo: Terminal L no bloco de terminais 03 Condutor neutro: Terminal N no bloco de terminais 03

Condutor de terra: Terminal de terra no bloco de terminais 03

 Conecte o aquecedor do cilindro de água quente à unidade hidráulica como mostrado abaixo: Condutor vivo para cilindro de água quente: Terminal 1 no bloco de terminais 03 Condutor neutro para cilindro de água quente: Terminal 2 no bloco de terminais 03 Condutor de terra para cilindro de água quente: Terminal de terra no bloco de terminais 03

### ▼ Fig. 7-30

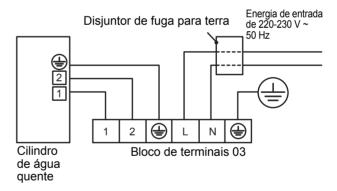








### Conexão eléctrica (Sensor de temperatura do cilindro de água quente)

- Conecte o sensor de temperatura do cilindro de água quente como mostrado abaixo aos terminais A e B no bloco de terminais 06 na unidade hidráulica.
- Certifique-se de conectar à terra o cabo de interconexão entre a unidade hidráulica e o cilindro de água quente em ambas extremidades do cabo utilizando o fio blindado.

### **▼** Fig. 7-31

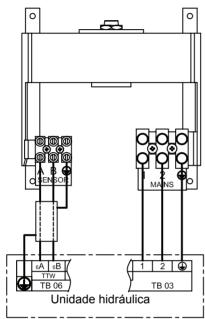

### Saídas adicionais da unidade hidráulica

#### Saídas do alarme e da caldeira

#### Saída do alarme: L1: Saída do alarme

- · Saída activada quando o sistema está na condição de alarme/falha.
- Contacto livre de voltagem especificação mostrada abaixo:

CA 230 V; 0,5 A (máximo) CC 24 V; 1 A (máximo)

• Detalhes das conexões: Terminais 1 e 2 (OPERATION) em MCC-1217 TB (Consulte "Fig. 7-


### Saída de controlo da caldeira: L2: Saída de permissão de accionamento da caldeira

- Saída activada quando a temperatura ambiente exterior está <-10°C
- · Contacto livre de voltagem especificação mostrada

CA 230 V; 0,5 A (máximo) CC 24 V; 1 A (máximo)

• Detalhes das conexões: Terminais 3 e 4 (EMG) em MCC-1217 TB (Consulte "Fig. 7-32")


### ▼ Fig. 7-32

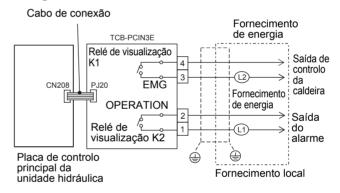



### Saídas de descongelamento e de operação do compressor


### Saída de descongelamento

- O relé de visualização é activado quando o sistema se congela.
- Contacto livre de voltagem CA 230 V; 0,5 A (máximo) CC 24 V; 1 A (máximo)
- Detalhes das conexões: Terminais 1 e 2 (OPERATION) em MCC-1217 TB (Consulte "Fig. 7-33")










#### Saída de operação do compressor

- O relé de visualização é activado com a operação do compressor da unidade exterior.
- Contacto livre de voltagem CA 230 V; 0,5 A (máximo) CC 24 V; 1 A (máximo)
- Detalhes das conexões: Terminais 3 e 4 (EMG) em MCC-1217 TB (Consulte "Fig. 7-33")

### **▼** Fig. 7-33

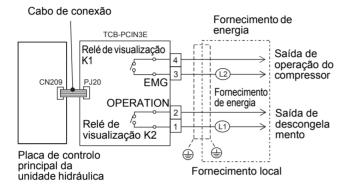

### **ATENÇÃO**

- Certifique-se de preparar um contacto sem voltagem para cada terminal.
- Capacidade do relé de visualização de "EMG" e "OPERATION".

Abaixo de CA 230 V 0,5 A (COS  $\emptyset$  = 100 %) Quando conectar cargas como a bobina do relé à carga "L1, L2", coloque o amortecedor de sobretensão de ruído.


Abaixo de CC 24 V 1 A (Carga não indutiva) Quando conectar uma carga como a bobina do relé à carga "L1, L2", coloque o circuito de derivação.

### Entradas opcionais para a unidade hidráulica

#### Entrada do termóstato do ambiente:

- 2–3: Entrada do termóstato do ambiente para modo de arrefecimento
- 1–3: Entrada do termóstato do ambiente para modo de aquecimento
- Saída activada quando o modo de aquecimento ou de arrefecimento é seleccionado no termóstato de ambiente. (fornecido localmente)
- · Contactos livres de voltagem
- Detalhes das conexões:
   Conexão de arrefecimento: Terminais 3 (COM) e 2 (COOL) em TCB-PCMO3E (Consulte "Fig. 7-34")
   Conexão de aquecimento: Terminais 3 (COM) e 1 (HEAT) em TCB-PCMO3E (Consulte "Fig. 7-34")

### ▼ Fig. 7-34

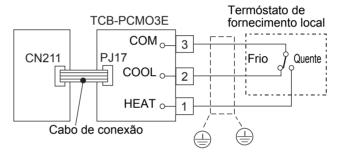



### Operação do termóstato

operação de termestate						
	Arrefec	imento	Aquec	imento		
	activado desactivado		activado	desactivado		
2 - 3	aberto	fechado	_	_		
1 - 3	-	-	fechado	aberto		

### **ATENÇÃO**

- Certifique-se de preparar um contacto contínuo sem voltagem para cada terminal.
- É necessário adicionar um isolamento suplementar para as partes dos interruptores que o utilizador deve tocar.

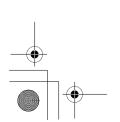






#### Entrada de paragem de emergência

S2: Entrada de paragem de emergência, entrada de controlo de Tempo\*

Esta função pode ser alternada com FC21 e FC61.

- · Contactos sem voltagem
- Detalhes das conexões:
   Paragem de emergência, controlo de Tempo\* activado: Terminais 3 (COM) e 1 (HEAT) em TCB-PCMO3E (Consulte "Fig. 7-35")
- \* um contrato de preço oferecido pela companhia de electricidade francesa EDF

### **▼** Fig. 7-35

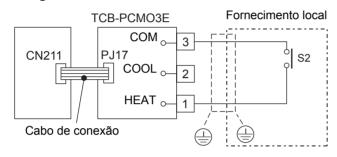

### **ATENÇÃO**

- Certifique-se de preparar um contacto contínuo sem voltagem para cada terminal.
- É necessário adicionar um isolamento suplementar para as partes dos interruptores que o utilizador deve tocar.

### Verificação da segurança eléctrica

As verificações da segurança eléctrica devem ser concluídas antes de ligar os fornecimentos de energia para o sistema da Bomba de Calor Ar-Água. As verificações da segurança eléctrica devem ser realizadas por um electricista qualificado. Todos os resultados medidos devem cumprir com os regulamentos locais e nacionais para instalações eléctricas.

### Teste de continuidade de terra

Após concluir a instalação eléctrica, realize um teste de resistência no condutor de terra para garantir a continuidade entre todas as peças do equipamento no condutor de terra.

#### Teste de resistência de isolamento

Este teste deve ser realizado com um testador de resistência de isolamento de CC 500 V. O teste de resistência de isolamento deve ser realizado entre cada terminal vivo e a conexão à terra.


### ■ Segundo telecomando


### Local de instalação


- Instale o telecomando 1 m 1,5 m acima do nível do chão (área de temperatura ambiente média).
- Não instale o telecomando num lugar exposto à luz directa do sol ou ar exterior (tal como numa janela, etc.).
- Não instale o telecomando onde a ventilação seja deficiente.
- Não instale o telecomando numa área congelada ou refrigerada - o telecomando não é estanque à água ou mesmo salpicos de água.
- Instale o telecomando numa posição vertical.


### Dimensões de instalação do telecomando

Certifique-se de seguir as dimensões de instalação como mostrado na figura 1 quando instalar o telecomando numa parede.










### Instalação do telecomando

#### NOTA

- O fio do telecomando não deve ser agrupado com outros fios (cabo de alimentação, etc.), nem instalado com outros fios na mesma conduta, pois isso pode causar um mau funcionamento.
- Instale o telecomando afastado de fontes de interferência eléctrica e de campos electromagnéticos.
- Se a interferência eléctrica for inevitável, deve-se tomar contra-medidas apropriadas tais como instalação de filtros, etc.



Abertura para cablagem

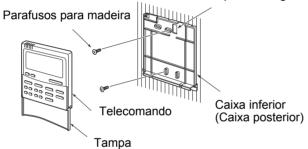


- Para a remoção da caixa inferior (caixa posterior) do telecomando, insira a ponta de uma chave de fendas de lâmina plana, ou algo similar, nas duas aberturas na parte inferior do telecomando para abrir a caixa inferior.
- Fixe a caixa posterior do telecomando com os 2 parafusos para madeira. Não aperte demasiadamente, pois isso danificará a caixa posterior.
- Conecte os fios da unidade hidráulica ao bloco de terminais do telecomando.
   (Consulte "Como conectar o telecomando".)
   Conecte os fios do telecomando seguindo a convenção de numeração dos terminais da unidade hidráulica para evitar uma conexão incorrecta. (Não aplique uma voltagem de CA de 208-230 V da rede eléctrica ao telecomando, pois isso danificará o mesmo.)

### Cablagem do controlador remoto

### Diagrama de conexão


- Utilize um fio de 0,5 mm2.
- Não é possível utilizar a união de fios de extremidade fechada.

Parafusos para madeira

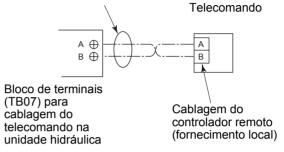

 Os terminais A e B não são polarizados.


### Requisitos de instalação do telecomando secundário

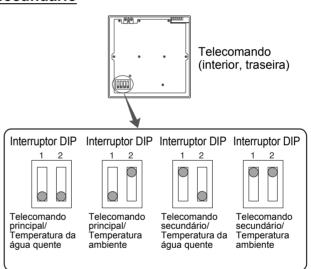


### Instalação


Para um sistema de telecomando duplo, instale os telecomandos da seguinte maneira.

- Defina um dos telecomandos como o telecomando principal. (O telecomando da unidade hidráulica é predefinido como principal (DIP SW1 = OFF).)
- 2. Defina o interruptor DIP em todos as outras placas de circuito impresso de telecomando para secundário. (O telecomando opcional é predefinido como secundário (DIP SW1 = ON).)











- Defina DIP SW2 para ON (temperatura ambiente) no telecomando com o qual controlará a temperatura ambiente.
  - O DIP SW2 do telecomando opcional está predefinido para ON (Temperatura ambiente). Um dos telecomandos, principal ou secundário, deve ser predefinido como o telecomando de controlo da temperatura ambiente.
- Para controlar a temperatura ambiente ao invés da temperatura da água com este telecomando, defina o código de função "40" da unidade hidráulica para "1"


# 8 INÍCIO E CONFIGURAÇÃO

Configure todos os interruptores DIP e os códigos de função.


# ■ Configuração dos interruptores DIP na placa da unidade hidráulica


- Retire a tampa frontal e a tampa da caixa eléctrica da unidade hidráulica.
- Configure os interruptores DIP na placa principal.

### ▼ Fig. 8-01

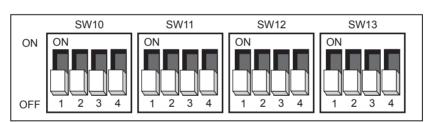

Nº SW	N° DIP	Descrição	Predefinição	Após entrada em serviço	Alteração 1	Alteração 2	Alteração 3
	1	Localizaçã de instalação da caldeira OFF = Lado de aquecimento após válvula de 2 vias ON = Antes de válvula de 3 vias	OFF				
	2	Não se utiliza	-	-	-	-	-
02	3	Não se utiliza	-	-	-	-	-
	4	Utiliza-se quando há um termóstato de ambiente externo conectado OFF = Sem termóstato de ambiente externo; ON = Termóstato de ambiente externo conectado	OFF				
	1	Funcionamento da bomba P1 para água quente OFF = Sincronizado com bomba de calor ON = Funcionamento normal	OFF				
10	2	Funcionamento da bomba P1 para aquecimento OFF = Funcionamento normal ON = Paragem na temperatura exterior acima de 20°C	OFF				
	3	Sincronização da bomba P2. OFF = Funcionamento contínuo de P2 (bomba é desactivada quando telecomando é desactivado); ON = P1 sincronizado com bomba P1	OFF				
	4	Não se utiliza	-	-	_	-	_










### Manual de instalação


Nº SW	Nº DIP	Descrição	Predefinição	Após entrada em serviço	Alteração 1	Alteração 2	Alteração 3
	1	Utiliza-se para activar os aquecedores de reserva da unidade hidráulica.  OFF = Aquecedores de reserva activados;  ON = Aquecedores de reserva desactivados	OFF				
11	2	Utiliza-se para activar aquecedor eléctrico de cilindro de água quente.  OFF = Aquecedor de cilindro de água quente activado;  ON = Aquecedor de cilindro de água quente desactivado	OFF				
	3	Utiliza-se para activar activar a saída do aquecedor de reforço externo.  OFF = Saída do aquecedor de reforço externo activada;  ON = Saída do aquecedor de reforço externo desactivada	OFF				
ĺ	4	Não se utiliza	-	-	-	-	-
	1	Utiliza-se quando um cilindro de água quente é conectado ao sistema.  OFF = Cilindro de água quente activado;  ON = Cilindro de água quente não conectado	OFF				
12	2	Utiliza-se para activar o funcionamento da zona 1. OFF = Zona 1 activada; ON = Zona 1 desactivada	OFF				
	3	Utiliza-se para activar o funcionamento da zona 2. OFF = Zona 2 desactivada; ON = Zona activada	OFF				
	4	Não se utiliza	-	-	-	-	-
	1	Utiliza-se para determinar o tipo de válvula de derivação de 3 vias utilizada no sistema.  OFF = Válvula de retorno de mola/2 fios ou SPST;  ON = Válvula SPDT	OFF				
13	2	Utiliza-se para activar activar a saída da caldeira externa.  OFF = Saída da caldeira externa desactivada;  ON = Saída da caldeira externa activada	OFF				
	3	Utiliza-se para activar o reinício automático do sistema após falha de energia.  OFF = Reinício automático activado;  ON = Reinício automático desactivado	OFF				
	4	Não se utiliza	-	-	-	-	-

# ■ Definição dos interruptores DIP na placa no telecomando secundário (opção)

- Retire a tampa frontal do telecomando.
- Configure os interruptores DIP na placa principal.

N° DIP	Descrição	Predefinição	Após entrada em serviço	Alteração 1	Alteração 2	Alteração 3
1	Utiliza-se quando um telecomando secundário está conectado. OFF=Telecomando principal; ON=Telecomando secundário	OFF	-	-	-	-
2	Utiliza-se para determinar o objectivo de controlo quando se utiliza o telecomando secundário. OFF=temperatura da água; ON=temperatura do ambiente	OFF	-	-	_	-
3	Não se utiliza	-	-	-	-	_
4	Não se utiliza	-	-	-	-	_









### ■ Definição dos códigos de função para a unidade hidráulica e telecomando

Defina os códigos de função para os vários modos de funcionamento com o telecomando.


Há dois tipos de definição.

- 1) Definição dos códigos de função da unidade hidráulica
- 2) Definição dos códigos de função do telecomando

### Definição do modo do telecomando

< Definição dos códigos de função da unidade hidráulica>

Prima os botões TEST 🖍 + SET 🔘 + ou mais para entrar no modo de definição dos códigos de função do telecomando.

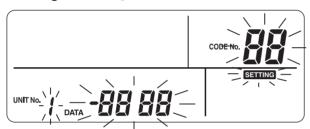


- Defina o código de função (CODE No.) com os botões TEMP. ▼ ▲ . (CODE No.: 01 a
- Defina os dados (DATA) com os botões TIME ( ) ( ).
- Prima o botão SET para estabelecer as definições.
- O botão CL só está activado antes da pressão do botão SET 

  e da alteração do código de função.
- Prima o botão TEST 🔊 para concluir as definições.


< Definição dos códigos de função do telecomando>


Prima os botões TEST 🖍 + CL ( ) + TEMP. **v** durante quatro segundos ou mais para entrar no modo de definição dos códigos de função do telecomando.

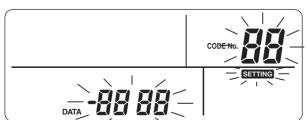

2	Defina o código de função (CODE No.) com
	os botões TEMP. 🔻 🛕 . (CODE No.: 01 a
	13)

- Defina os dados (DATA) com os botões TIME • .
- Prima o botão SET o para estabelecer as definições.
- O botão CL só está activado antes da pressão do botão SET ( ) e da alteração do código de função.
- Prima o botão TEST Para concluir as definições.











Principais itens de definição

Unidade hidráulica

### (1) Definição do intervalo da temperatura da água quente (códigos de função 18 a 1F)

- · Defina o intervalo de temperatura para o aquecimento (zona 1, zona 2), arrefecimento e água guente.
- Pode definir o limite superior e o limite inferior da temperatura de cada modo.

### (2) Definição das condições de funcionamento da bomba de calor para o abastecimento de água quente (códigos de função 20 e 21)

- Defina a temperatura da água no início da bomba de calor e a temperatura da água na paragem da bomba de calor.
- A bomba de calor começa a funcionar quando a temperatura da água cair abaixo da temperatura da água de início definida. É recomendável utilizar o valor predefinido.

#### (3) Compensação da temperatura da água quente (códigos de função 24 e 25)

Compense a temperatura objectivo desde a temperatura definida no telecomando quando a temperatura da água quente cair abaixo da temperatura do ar exterior definida.

### (4) Definição do reforço de água quente (códigos de função 08 e 09)

Defina o tempo de controlo e a temperatura objectivo quando o botão HOT WATER BOOST for premido no telecomando.

### (5) Definição da protecção antibacteriana

- · Defina o controlo para o cilindro de água quente quando a função ANTI BACTERIA ( ) for definida com o telecomando.
- Defina a temperatura objectivo, período de controlo, hora inicial (formato de 24 horas), e período de retenção da temperatura objectivo.
- Faça esta definição de controlo de acordo com os regulamentos e regras dos respectivos países.

### (6) Definição da temperatura no modo de prioridade


- Defina a temperatura do ar exterior que muda o modo de funcionamento preferido.
- · Temperatura de mudança de água quente aquecimento O funcionamento de aquecimento tem
  - prioridade quando a temperatura baixa além da temperatura definida.
- Temperatura de mudança da caldeira HP Quando a temperatura baixa além da temperatura definida, a saída da caldeira externa é activada.

#### (7) Definição da temperatura do modo automático de aquecimento (códigos de função 27 a 31)

- Compense a temperatura objectivo quando o modo automático for definido para a definição de temperatura no telecomando.
- · A temperatura do ar exterior pode ser definida a um dos três pontos (T1 e T3) dentro do intervalo de -15 a 15°C.
- A temperatura objectivo pode ser definida a um valor de 20 a 55°C.

No entanto, A > B > C > D > E.

### **▼** Fig. 8-02

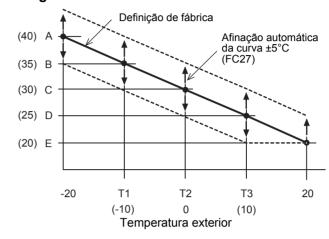

A curva inteira pode ser afinada mais e menos 5°C pelo código de função 27.

### (8) Definição da temperatura de protecção de congelamento (códigos de função 3A a 3B)

- Defina a função quando o botão FROST PROTECTION (®) for premido no telecomando.
- Definição a activação/desactivação deste função e a temperatura objectivo da água.
- Se a desactivação for definida, a operação de protecção de congelamento não será realizada quando o botão FROST PROTECTION (8) for premido.

### (9) Definição da frequência da saída para o aquecedor interno (códigos de função 33 e 34)

O tempo de aumento/redução é utilizado para definir o tempo de resposta.

### (10)Definição da redução nocturna (código de função 26; código de função 0E a 0F no telecomando)

- Defina a função quando o botão NIGHT for premido no telecomando.
- Defina a activação/desactivação deste função. temperatura de redução, hora inicial e hora final.
- Se a desactivação for definida, a operação de redução nocturna não será realizada quando o botão NIGHT (5) for premido.


### (11) Definição do controlo da temperatura ambiente (controlo de termóstato ambiente externa opcional)


Defina a quantidade do parâmetro de controlo desde o sinal do termóstato externo (opção).

### (12)Controlo de operação da válvula de derivação de 2 vias da unidade hidráulica

Quando utilizar ambos os funcionamentos, de arrefecimento e aquecimento, e houver uma unidade interior somente para aquecimento (como para o aquecimento de piso), instale a válvula de 2 vias e defina este código de função.

PT









### (13)Definição da operação da válvula de 3 vias (código de função 54)

• Esta definição não é necessária para a instalação normal. Faça esta definição para inverter o circuito lógico caso os orifícios A e B da válvula de 3 vias estejam incorrectamente instalados, e a reparação não puder ser feita no local.

### (14)Definição da operação da válvula de mistura

• Defina o período de tempo desde o fecho total até à abertura total da válvula de mistura de controlo de 2 zonas. Defina um valor que seja 1/10 do tempo real. Definição do tempo de controlo de intervalo (minutos).

### (15)Definição da mudança de aquecimento/água quente quando a caldeira é utilizada (código de função 3E)

· Quando a caldeira é utilizada, faca esta definição para operar a unidade hidráulica através da instrução da caldeira.

### (16)Definição do tempo de funcionamento da bomba de calor para a operação de abastecimento de água quente

Defina o período de tempo desde o início de funcionamento da bomba de calor até ao início da energização do aquecedor no começo da operação de abastecimento de água quente. Se um período longo for definido, levará um tempo longo para aquecer a água.

### (17)Activação/desactivação do arrefecimento

· Defina esta função para realizar o funcionamento de arrefecimento.

#### (18)Indicação das horas no telecomando

 É possível seleccionar o formato de 24 ou 12 horas para o temporizador.

### (19) Definição do funcionamento quieto durante a noite


• Emita uma instrução para o funcionamento no modo quieto para a unidade exterior. É possível definir a activação/desactivação, hora inicial e hora final desta função.


#### (20)Definição do som do alarme

 É possível definir o som do alarme do telecomando.

### (21) Selecção do modo de funcionamento pela entrada externa


· Seleccione a lógica de um sinal de entrada externa (opção).











Manual de instalação Unidade hidráulica

### Definições dos códigos de função

			Localização e número FC						
		Descrição do FC	Unidade hidráulica	RC	Intervalo	Predefinição	Após entrada em serviço	Alteração 1	Alteração 2
	Intervalo da temperatura de regulação	Limite superior de aquecimento - Zona 1	1A	_	37~55°C	55°C			
		Limite inferior de aquecimento - Zona 1	1B	-	20~37°C	20			
		Limite superior de aquecimento - Zona 2	1C	ı	37~55°C	55			
1		Limite inferior de aquecimento - Zona 2	1D	ı	20~37°C	20			
		Arrefecimento - Limite superior	18	-	18~30°C	25			
		Arrefecimento - Limite inferior	19	-	10~20°C	10			
		Água quente - Limite superior	1E	-	60~75°C	75			
		Água quente - Limite inferior	1F	-	40~60°C	40			
2	Operação de água quente	Temperatura de início da bomba de calor	20	ı	20~45°C	38			
2		Temperatura de paragem da bomba de calor	21	ı	40~50°C	45			
3	Compensação da temperatura da	Temperatura do ar exterior de compensação de temperatura (°C)	24	ı	-20~10°C	0			
	água quente	Temperatura de compensação (°C)	25	-	0~15°C	3			
4	Reforço de água quente	Tempo de funcionamento (x10 min)	08	_	3~18	6			
	4	Temperatura de regulação (°C)	09	-	40~75°C	75			
		Temperatura de regulação (°C)	0A	-	65~75°C	75			
_	Função	Ciclo inicial (Dia)	_	0D	1~10	7			
5	anti-bactéria	Hora inicial (Horas)	-	0C	0~23	22			
		Tempo de funcionamento (min)	0B	-	0~60	30			
6	Modo de	Temperatura de mudança de água quente e aquecimento (°C)	22	-	-20~20	0			
	prioridade	Temperatura de mudança de caldeira e bomba de calor (°C)	23	-	-20~20	-10			
		Temperatura exterior T1 (°C)	29	-	-15~0°C	-10			
		Temperatura exterior T2 (°C)	-	_	0	0			
		Temperatura exterior T3 (°C)	2B	_	0~15°C	10			
	Definições da curva automática de aquecimento	Temperatura de regulação A @ OAT -20°C (°C)	2C	-	20~55°C	40			
		Temperatura de regulação B @ OAT T1 (°C)	2D	-	20~55°C	35			
7		Temperatura de regulação C @ OAT T2 (°C)	2E	-	20~55°C	30			
		Temperatura de regulação D @ OAT T3 (°C)	2F	-	20~55°C	25			
		Temperatura de regulação E @ OAT 20°C (°C)	30	-	20~55°C	20			
		Relação da zona 2 no modo automático da zona 1 (%)	31	-	0~100%	80			
		Curva automática - Mudança da temperatura (°C)	27	-	-5~5°C	0			
	Protecção contra congelamento	Função 0=Inválido; 1=Válido	3A	_	0~1	1			
8		Temperatura de regulação da protecção contra congelamento (°C)	3B	-	10~20°C	15			
		Data programada	_	12	0~99	0			
		Hora programada	-	13	0~23	0			
9	Controlo do	Tempo de indisponibilidade para aquecedor de reforço 0=5 min; 1=10 min; 2=15 min; 3=20 min	33	-	0~3	1	_		
Э	aquecedor de reserva	Tempo de disponibilidade para aquecedor de reforço 0=10 min; 1=20 min; 2=30 min; 3=40 min	34	ı	0~3	0			










### Manual de instalação

			Localização e número FC						
		Descrição do FC	Unidade hidráulica	RC	Intervalo	Predefinição	Após entrada em serviço	Alteração 1	Alteração 2
10	Redução nocturna	Mudança da temperatura de redução	26	-	3~20°C	5			
		Selecção de zona 0=Zona 1 e 2; 1= Apenas Zona 1	58	_	0~1	1			
		Hora inicial (Horas)	-	0E	0~23	22			
		Hora final (Horas)	_	0F	0~23	06			
		Temperatura de compensação	35	-	1~5°C	1			
		Tempo de indisponibilidade de zona B (x5 min)	36	-	1~24	6			
		Tempo de disponibilidade de zona C (x5 min)	37	_	1~24	6			
		Limite superior de arrefecimento	92	-	0~55	29			
11	Definição do controlo da temperatura	Limite inferior de arrefecimento	93	-	0~55	18			
	ambiente	Limite superior de aquecimento	94	_	0~55	29			
		Limite inferior de aquecimento	95	-	0~55	18			
		Temperatura objectivo da água no modo de arrefecimento	96	-	10~30	20			
		Temperatura objectivo da água no modo de aquecimento	9D	-	20~55	40			
12	Controlo de operação da válvula de 2 vias da unidade hidráulica	Válvula de 2 vias de arrefecimento - Lógica de funcionamento 0=Activada durante arrefecimento; 1=Não activada durante arrefecimento	3C	-	0~1	0			
13	Controlo de operação da válvula de derivação de 3 vias da unidade hidráulica	Lógica da operação da válvula de derivação de 3 vias 0=Activada durante funcionamento de água quente; 1=Não activada durante funcionamento de água quente	54	-	0~1	0			
14	Tempo de accionamento da	Tempo de accionamento especificado para válvula de mistura (x10 seg)	0C	-	3~24	6			
	válvula de mistura da zona 2	Válvula de mistura OFF (tempo de controlo - min)	59	-	1~30	4			
15	Sincronização de caldeira/bomba de calor	Sincronização de caldeira externa/bomba de calor 0=Sincronizado; 1=Não sincronizado	3E	-	0~1	0			
16	Tempo máximo de funcionamento da bomba de calor de água quente	Tempo de funcionamento máximo da bomba de calor no modo de prioridade de funcionamento de água quente (minutos)	07	-	1~120	30			
17	Funcionamento de arrefecimento	0=Funcionamento de arrefecimento e aquecimento; 1=Apenas funcionamento de aquecimento	02	-	0~1	1			
18	Indicação do telecomando	Indicação horária no formato de 24h ou 12h 0= 24h; 1= 12h	-	05	0~1	0			
19	Funcionamento de baixo ruído durante a noite CDU	Funcionamento de baixo ruído 0=Inválido; 1=Válido	-	09	0~1	0			
19		Hora inicial (Horas)	_	0A	0~23	22			
		Hora final (Horas)	_	0B	0~23	06			
20	Som de alarme	Mudança do som 0=OFF; 1=ON	_	11	0~1	1			







Manual de instalação

			Localiza númer						
		Descrição do FC	Unidade hidráulica	RC	Intervalo	Predefinição	Após entrada em serviço	Alteração 1	Alteração 2
21	Lógica do interruptor de paragem de emergência	0 = Paragem do sistema com contactos baixo > alto Reinício do sistema com telecomando 1 = Paragem do sistema com contactos alto > baixo Reinício do sistema com telecomando 2 = Paragem do sistema com contactos alto > baixo Reinício do sistema com contactos alto > baixo Reinício do sistema com contactos baixo > alto 3 = Paragem do sistema com contactos baixo > alto Reinício do sistema com contactos baixo > alto (segunda vez)	52	ı	0~3	0			
		0 = Reinício de água quente e aquecimento 1 = Reinício no modo no caso de paragem 2 = Reinício de aquecimento 3 = Reinício de água quente 4 = Controlo de Tempo 1; sem aquecedor 5 = Controlo de Tempo 2; sem HP e aquecedor	61	1	0~5	0			
22	Definição da capacidade da unidade hidráulica	0012 = 80*XWH**E 0017 = 140*XWH**E Definido na fábrica, mas o código de função é necessário para a troca de PCB ou após procedimento de reinicialização dos códigos de função.	01	ı	0012 ou 0017	Depende da unidade hidráulica			
23	Segundo telecomando Definição da temperatura objectivo	0=Temperatura da água 1=Temperatura do termóstato de ambiente	40	I	0~1	0			
24	Definição do sensor da	Mudança da temperatura para aquecimento	-	02	-10~10	-1			
24	temperatura ambiente	Mudança da temperatura para arrefecimento	_	03	-10~10	-1			
25	Controlo de sincronização com temperatura exterior baixa	0 = HP + Caldeira 1 = Caldeira 2 = Aquecedor de reserva	5B	-	0~2	0			

## **■** Definições por objectivo


## Definições quando não se utiliza a função de abastecimento de água quente


Quando não utilizar a função de abastecimento de água quente, defina o interruptor DIP SW12-1 na placa da unidade hidráulica para ON. (Consulte a página 30.)


## Definição para arrefecimento

• Para unidades hidráulicas que não realizam o arrefecimento (as unidades para aquecimento de piso, etc.), adquira uma válvula motorizada de 2 vias (para arrefecimento) (consulte "Especificações dos componentes de controlo" na página 21 para os detalhes) localmente e instale-a no tubo de água que não é utilizado para arrefecimento. Conecte os cabos da válvula aos terminais TB05 (3) e (4) da unidade hidráulica.

 Prima longamente os botões TEST + SET + SELECT → no telecomando para alterar o código de função da unidade hidráulica, altere o endereço 02 para 0, e prima o botão SET ( ) para activar a função. Prima o botão TEST 🔊 para sair do modo de definição.








Manual de instalação

 Fixe o isolante opcional para arrefecimento na parte inferior da unidade hidráulica.

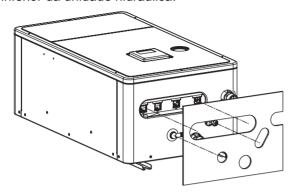

## Definições para abastecimento de água quente

- · Prepare o cilindro de água quente opcional.
- Adquira uma válvula motorizada de 3 vias (consulte "Especificações dos componentes de controlo" na página 21 para os detalhes) localmente e instale a tubagem. Conecte os cabos da válvula aos terminais TB05 (7), (8) e (9) da unidade hidráulica.
- Defina o interruptor DIP SW12-1 na placa da unidade hidráulica para OFF. (Consulte a página 30.)
- Conecte a unidade de fornecimento de energia para o aquecedor do cilindro de água quente aos terminais TB03 L e N da unidade hidráulica.
- Conecte os cabos entre a unidade hidráulica e o cilindro de água quente da seguinte maneira:

Terminais TB03 (1), (2) e terra da unidade hidráulica — Terminais (1), (2) e terra do cilindro de água quente


Terminais TB06 A, B e terra da unidade hidráulica — Terminais A, B e terra do cilindro de água quente

## <u>Definições para o controlo de temperatura</u> de 2 zonas


- Adquira uma válvula de mistura motorizada (consulte "Especificações dos componentes de controlo" na página 21 para os detalhes) localmente e instale a tubagem. Conecte os cabos da válvula aos terminais TB04 (1), (2), (3) e (4) da unidade hidráulica.
- Adquira um depósito de compensação localmente.
- Adquira uma bomba de água localmente, e conecte os seus cabos aos terminais TB05 (1) e (2) da unidade hidráulica.
   Para impedir o interbloqueio da bomba de água com a bomba interna da unidade hidráulica, defina o interruptor DIP SW10-3 na placa da unidade hidráulica para OFF.
- Defina o interruptor DIP SW12-3 na placa da unidade hidráulica para ON. (Consulte a página 30.) Instale o sensor de temperatura (TFI) conectado aos terminais TB06 C e D da unidade hidráulica perto da entrada de água quente da unidade hidráulica.
- Fixe o sensor TFI no tubo de fornecimento de aquecimento do ambiente utilizando o conector adquirido localmente.
- Cubra os cabos com um tubo de isolamento (mínimo de 1 mm) ou conduta de forma que o utilizador não possa tocá-los directamente.

 Cubra os cabos do sensor TFI e o sensor com um tubo de isolamento (mínimo de 1 mm) como mostrado no diagrama à direita.

#### **▼** Fig. 8-03

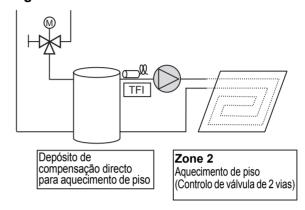


### ▼ Fig. 8-04




Tubo de abastecimento de água Mais de 4 mm quente de 2 zonas

## Definição para telecomando secundário

- Prepare o telecomando secundário opcional.
- Conecte o cabo aos terminais TB07 A, B da unidade hidráulica e telecomando.
- Define o interruptor DIP 1 na placa do telecomando secundário para ON.
- <Controlo do termóstato de ambiente>
  Prima longamente os botões TEST → + SET → + SELECT → → → no telecomando para alterar o código de função da unidade hidráulica, altere o endereço 40 para 1, e prima o botão SET → para activar a função.







Manual de instalação

# 9 TESTE DE FUNCIONAMENTO

Utilize os botões de operação usuais para realizar um teste de funcionamento.

Se a temperatura do ar exterior ou a temperatura da água estiver fora do intervalo do valor de regulação, prima o botão TEST no telecomando e, em seguida, inicie o teste de funcionamento. Como a definição de protecção é desactivada no modo TEST, não continue um teste de funcionamento por mais de 10 minutos.

- Prima o botão TEST no telecomando. A indicação "TEST" aparece no telecomando.
- Prima o botão ZONE1, 2 也 e seleccione "heating" (aquecimento) com o botão OPERATE MODE (京/章).

A bomba é activada em 30 segundos. Se o ar não for completamente libertado, o interruptor de caudal é activado para parar o funcionamento. Liberte o ar de novo de acordo com o procedimento da tubagem.

Um pequeno sopro de ar é descarregado desde a válvula de purga.


- Verifique se o som do sopro de ar desaparece.
- Verifique se a pressão hidráulica atingiu a pressão predeterminada de 0,1 a 0,2 MPa (1 a 2 bar). Se a pressão hidráulica estiver insuficiente, reabasteça com água.
- O funcionamento de aquecimento começa. Verifique se a unidade hidráulica inicia o aquecimento.
- Prima o botão OPERATE MODE ( ) e seleccione "cooling" (arrefecimento).
- O funcionamento de arrefecimento começa.
   Verifique se a unidade hidráulica inicia o arrefecimento e se o sistema de aquecimento de piso não é arrefecido.
- Prima o botão ZONE1, 2 para parar o funcionamento.
- Prima o botão HOT WATER para iniciar a operação de abastecimento de água quente.
- · Verifique se não há nenhum sopro de ar.
- Verifique se há água quente no orifício de conexão do cilindro de água quente.
- Prima o botão HOT WATER para parar a operação de abastecimento de água quente.
- Prima o botão TEST para sair do modo de teste.


## 10 MANUTENÇÃO

Realize a manutenção periódica pelo menos uma vez por ano.

#### Pontos de verificação

- Verifique todas as conexões eléctricas e faça afinações se for necessário.
- Verifique os tubos de água do sistema de aquecimento especialmente para ver se não há fugas.
- Verifique a pressão interior do depósito de expansão. Se estiver insuficiente, carregue nitrogénio ou ar seco no depósito.
- Verifique se a pressão hidráulica é de 0,1 MPa (1 bar) ou mais com um manómetro de água. Se estiver insuficiente, reabasteça com água potável.
- Puxe a alavanca da válvula de alívio de pressão e verifique o funcionamento.
- Limpe o filtro.
- Verifique a bomba para ver se não há ruídos anormais ou outras anormalidades.











O sensor de temperatura é visualizado no telecomando.

Esta função permite-lhe ter a certeza de que o sensor está correctamente instalado.

Prima os botões TEST 🗪 + CL 🕥 durante quatro segundos ou mais.


Seleccione o código de função com os botões TEMP.


**▼ ▲** . Prima o botão TEST 🎤 para sair do modo de teste.


	Código do item	Nome dos dados	Unidade
	00	Temperatura de controlo (Cilindro de água quente)	°C
Sa	01	Temperatura de controlo (Zona 1)	°C
ául	02	Temperatura de controlo (Zona 2)	°C
unidade hidráulica	03	Temperatura do sensor do telecomando	°C
de	04	Temperatura condensada (TC)	°C
ida	06	Temperatura da entrada de água (TWI)	°C
	07	07 Temperatura da saída de água (TWO)	
os da	08	Temperatura da saída do aquecedor de água (THO)	°C
Dados	09	Temperatura da entrada de piso (TFI)	°C
	0A	Temperatura do cilindro de água quente (TTW)	°C
	0B	Posição da válvula de mistura	passo
	OE	Pressão baixa (Ps) × 100	MPa

	Código do item	Nome dos dados	Unidade
	60	Temperatura do permutador (TE)	°C
or	61	Temperatura do ar exterior (TO)	°C
exterior	62	Temperatura de descarga (TD)	°C
	63	Temperatura de sucção (TS)	
da unidade	65	Temperatura do dissipador de calor (THS)	°C
ınid	6A	Corrente	Α
la u	6D	Temperatura da bobina do permutador (TL)	°C
	70	Funcionamento do compressor Hz	Hz
Dados	72	Número de revoluções da ventoinha externa (inferior)	rpm
	73	Número de revoluções da ventoinha externa (superior)	rpm
	74	Posição PMV exterior × 1/10	pls

	Código do item	Código do item Nome dos dados				
	F0	Tempo de acumulação energizada do microcomputador	× 100h			
	F1	Tempo de acumulação ON do compressor de água quente	× 100h			
ılica	F2	Tempo de acumulação ON do compressor de arrefecimento	× 100h			
da unidade hidráulica	F3	Tempo de acumulação ON do compressor de aquecimento	× 100h			
ade I	F4 Tempo de acumulação do funcionamen bomba de CA incorporada		× 100h			
a unic	F5 Tempo de acumulação do funcionamento do aquecedor do cilindro de água quente		× 100h			
Dados d	F6	F6 Tempo de acumulação do funcionamento do aquecedor de reserva				
Da	F7	Tempo de acumulação do funcionamento do aquecedor de reforço	× 100h			
	09 Temperatura da entrada de piso (TFI)		°C			
0A Temperatura do cilindro (TTW)		Temperatura do cilindro de água quente (TTW)	°C			
	0B	Posição da válvula de mistura	passo			
	OE	Pressão baixa (Ps) × 100	MPa			









# 12 LOCALIZAÇÃO E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

## ■ Sintomas de mau funcionamento

Sintoma	Causa possível	Acção correctiva	
	Definição incorrecta do telecomando	Verifique as definições de temperatura e de operação do telecomando.	
O ambiente não é	Definição incorrecta do código de função	Verifique a definição do código de função com a tabela dos códigos de função.	
aquecido ou arrefecido. A água não está suficientemente quente.	Aquecedor de reserva desconectado	Verifique o aquecedor de reserva e o termóstato bimetálico.	
Sandentemente quente.	Capacidade insuficiente	Verifique a selecção do equipamento.	
	Efeito do sensor	Verifique se o sensor de temperatura está instalado na posição normal.	
	Não há fornecimento de energia.	Verifique a cablagem do fornecimento de energia.	
Não aparece nada no telecomando.	Definição incorrecta	Verifique a definição do interruptor DIP na placa da unidade hidráulica. Verifique a definição com a tabela dos códigos de função.	
	Sopro de ar na bomba	Liberte o ar completamente de acordo com o procedimento aplicável.	
O interruptor de caudal	Pressão hidráulica baixa	Ajuste a pressão hidráulica de acordo com a altura do tubo, e reabasteça com água até que o manómetro mostre o valor de pressão hidráulica definido ou um valor maior.	
está activado. Código de erro [A01]	O filtro está obstruído.	Limpe o filtro.	
Codigo de eno [Ao 1]	Grande resistência no lado da unidade hidráulica	Amplie o trajecto da água para a unidade hidráulica ou utilize uma válvula de derivação.	
	Mau funcionamento da válvula de 3 vias para abastecimento de água quente	Verifique a cablagem e peças relevantes.	
Vazamento de água	Pressão hidráulica excessiva	Ajuste a pressão hidráulica de acordo com a altura do tubo, e reabasteça com água até que o manómetro mostre o valor de pressão hidráulica definido ou um valor maior.	
quente da válvula de alívio de pressão.	Capacidade insuficiente do depósito de expansão	Verifique a capacidade do depósito de expansão em comparação com a quantidade total de água. Se estiver insuficiente, instale outro depósito de expansão.	
	Falha do depósito de expansão	Verifique a pressão de ar.	

## Modo defeituoso detectado pelo permutador térmico de água


O ... Possível


Manual de instalação

× .... Não possível

Cádigo do	Operação funcional de diagnóstico			
Código de verificação	Causa operacional	Presença de reserva	Reinicialização automática	Determinação e acção
A01	Erro de quantidade de bomba ou fluxo  1) Detectado pelo sensor TC  2) Detectado por anormalidade do interruptor de fluxo  3) Detecção de anormalidade de vibração na entrada do interruptor de fluxo  4) Desconexão do conector do interruptor de fluxo	×	×	1. Quase sem ou pouco fluxo de água.     • Sem ar de ventilação suficiente     • Obstrução de sujidade no sistema da tubagem de água.     • A tubagem de água está muito longa.     • Instalação do depósito de compensação e bomba secundária      1. Desconexão do conector do interruptor de fluxo.     2. Defeito do interruptor de fluxo.
A02	Erro de aumento da temperatura (aquecimento) (TWI, TWO, THO)	Aquecimento O Água quente ×	0	Verifique os sensores de entrada de água, de saída de água e de saída do aquecedor (TWI, TWO, THO).     Defeito do aquecedor de reserva (termóstato de reinicialização automática defeituoso).
A03	Erro de aumento da temperatura (abastecimento de água quente) (TTW)	Aquecimento O Água quente ×	0	Verifique o sensor do cilindro de água quente (TTW).     Verifique o corte térmico do cilindro de água quente.
















## Manual de instalação

O ... Possível

	× Não possível
Operação funcional de diagnóstico	


Código de	Operação funcional de	diagnóstico		
verificação	Causa operacional	Presença de reserva	Reinicialização automática	Determinação e acção
A04	Operação anti-congelamento	0	×	<ol> <li>Quase sem ou pouco fluxo de água.</li> <li>Obstrução de sujidade no sistema da tubagem de água.</li> <li>A tubagem de água está muito longa.</li> <li>Verifique o circuito de energia do aquecedor.</li> <li>Voltagem de fornecimento de energia, disjuntor de circuito, conexão do fornecimento de energia</li> <li>Defina a presença do aquecedor de reserva.</li> <li>Verifique os sensores de entrada de água, de saída de água e do permutador térmico (TWI, TWO, TC).</li> </ol>
A05	Operação anti-congelamento da tubagem	0	0	Verifique o circuito de energia do aquecedor.     Voltagem de fornecimento de energia, disjuntor de circuito, conexão do fornecimento de energia     Verifique os sensores de entrada de água, de saída de água e de saída do aquecedor (TWI, TWO, THO).     Desconexão do aquecedor de reserva.
A07	Operação do interruptor de pressão	0	×	Quase sem ou pouco fluxo de água.     Defeito do interruptor de fluxo.     Funcionamento com carga nas condições acima.     Defeito do interruptor de pressão.
A08	Erro de operação do sensor de pressão baixa	0	×	Quase sem ou pouco fluxo de água.     Defeito do interruptor de fluxo.     Arrefecimento com carga ou descongelamento prolongado (muita formação de gelo) nas condições acima.     Defeito do sensor de pressão baixa.
A09	Operação de protecção contra sobreaquecimento (Termóstato do aquecedor de reserva)	0	×	Sem água (aquecimento sem água) ou sem fluxo de água.     Defeito do interruptor de fluxo.     Defeito do aquecedor de reserva (termóstato de reinicialização automática deficiente).
A11	Operação da protecção de libertação	Aquecimento Arrefecimento × Água quente O	×	Quase sem fluxo de água.     Defeito do interruptor de fluxo.     Verifique o sensor da temperatura de saída de água (TWO).
A12	Erro de aquecimento, aquecedor de água quente	0	0	<ol> <li>Activado por uma carga grande de aquecimento ou abastecimento de água quente.</li> <li>Verifique o circuito de energia do aquecedor (aquecedor de reserva ou aquecedor do cilindro de água quente).</li> <li>Voltagem de fornecimento de energia, disjuntor de circuito, conexão do fornecimento de energia</li> </ol>
E03	Erro de comunicação regular entre a unidade hidráulica e o telecomando	×	0	Verifique a conexão do telecomando.     Defeito do telecomando.
E04	Erro de comunicação regular entre a unidade hidráulica e a unidade exterior	0	0	Verifique o circuito em série.     Cablagem incorrecta do cruzamento entre o permutador térmico de água e a unidade exterior
F03	Erro do sensor TC	0	0	Verifique o valor da resistência e a conexão do sensor da temperatura do permutador (TC).
F10	Erro do sensor TWI	0	0	Verifique o valor da resistência e a conexão do sensor da temperatura da entrada de água (TWI).
F11	Erro do sensor TWO	×	0	Verifique o valor da resistência e a conexão do sensor da temperatura da saída de água (TWO).











#### Manual de instalação Unidade hidráulica

O ... Possível

× .... Não possível


Cádigo do	Operação funcional de	diagnóstico		
Código de verificação	Causa operacional	Presença de reserva	Reinicialização automática	Determinação e acção
F14	Erro do sensor TTW	×	0	Verifique o valor da resistência e a conexão do sensor do cilindro de água quente (TTW).
F17	Erro do sensor TFI	×	0	Verifique o valor da resistência e a conexão do sensor da temperatura da entrada de piso (TFI).
F18	Erro do sensor THO	×	0	Verifique o valor da resistência e a conexão do sensor da temperatura da saída do aquecedor (THO).
F19	Detecção de erro de desconexão de THO	×	×	Verifique se há uma desconexão do sensor da temperatura da saída do aquecedor (THO).
F20	Erro do sensor TFI	×	×	Verifique a conexão do sensor da temperatura da entrada de piso (TFI).
F23	Erro do sensor de pressão baixa	0	0	<ol> <li>Verifique a conexão (corpo ou cablagem) do sensor de pressão baixa.</li> <li>Verifique o valor da resistência do sensor de pressão baixa.</li> </ol>
F29	Erro da memória EEROM	×	×	Troque a placa de controlo do permutador térmico de água.
F30	Erro do circuito impresso estendido	×	×	Troque a placa de controlo do permutador térmico de água.
L07	Erro de comunicação	×	×	Troque a placa de controlo do permutador térmico de água.
L09	Erro de comunicação	×	×	Verifique a definição das especificações da capacidade de FC01.     HWS-802xx-E = 0012     HWS-1402xx-E = 0017
L16	Erro de definição  Quando ZONE1 não foi definido, embora ZONE2 tenha sido definido.	×	×	1. Verifique o DP-SW12_2,3.


## Modo defeituoso detectado pelo permutador térmico de água

Cádino do	Operação funcional de	diagnóstico		
Código de verificação	Causa operacional	Presença de reserva	Reinicialização automática	Determinação e acção
F04	Erro do sensor TD	0	×	Verifique o valor da resistência e a conexão do sensor de descarga (TD).
F06	Erro do sensor TE	0	×	Verifique o valor da resistência e a conexão do sensor da temperatura do permutador (TE).
F07	Erro do sensor TL	0	×	Verifique o valor da resistência e a conexão do sensor da temperatura do permutador (TL).
F08	Erro do sensor TO	0	×	Verifique o valor da resistência e a conexão do sensor da temperatura exterior (TO).
F12	Erro do sensor TS	0	×	Verifique o valor da resistência e a conexão do sensor da temperatura de sucção (TS).
F13	Erro do sensor TH	0	×	Verifique o valor da resistência e a conexão do sensor da temperatura do dissipador de calor (TH).
F15	Erro dos sensores TE, TS	0	×	Verifique se há qualquer instalação incorrecta do sensor da temperatura do permutador (TE) ou do sensor da temperatura de sucção (TS).
F31	Erro da memória EEPROM	0	×	
H01	Ruptura do compressor	0	×	Verifique a voltagem do fornecimento de energia.     Condição de sobrecarga do ciclo de refrigeração.     Verifique se a válvula de serviço está completamente aberta.














## Manual de instalação

Código de	Operação funcional de diagnóstico			
verificação	Causa operacional	Presença de reserva	Reinicialização automática	Determinação e acção
H02	Bloqueio do compressor	0	×	Defeito do compressor (bloqueio)     Troque o compressor.      Defeito da cablagem do compressor (fase aberta).
H03	Defeito no circuito de detecção de corrente	0	×	Troque a placa de controlo do inversor exterior.
H04	Operação do termóstica de caixa	0	×	<ol> <li>Verifique o ciclo de refrigeração (fuga de gás).</li> <li>Verifique o termóstato de caixa e conector.</li> <li>Verifique se a válvula de serviço está completamente aberta.</li> <li>Defeito da válvula do motor de impulsos.</li> <li>Verifique se a tubagem não está enrolada.</li> </ol>
L10	Ponte da placa PC de serviço não definida Pontes não foram cortadas.	0	×	Corte o fio de ponte da placa PC exterior (para serviço).
L29	Erro de comunicação entre MUCs da placa PC exterior	0	×	Troque a placa de controlo exterior.
P03	Erro da temperatura de saída	0	×	Verifique o ciclo de refrigeração (fuga de gás).     Defeito da válvula do motor de impulsos.     Verifique o valor da resistência do sensor da temperatura de descarga (TD).
P04	Erro do interruptor de pressão alta	0	×	
P05	Erro de voltagem do fornecimento de energia	0	×	Verifique a voltagem do fornecimento de energia.
P07	Erro de sobreaquecimento do dissipador de calor	0	×	<ol> <li>Verifique o aperto da rosca e lubrificante do dissipador de calor entre a placa de controlo exterior e o dissipador de calor.</li> <li>Verifique a conduta da ventoinha do dissipador de calor.</li> <li>Verifique o valor da resistência do sensor da temperatura do dissipador de calor (TH).</li> </ol>
P15	Detecção de fuga de gás	0	×	<ol> <li>Verifique o ciclo de refrigeração (fuga de gás).</li> <li>Verifique se a válvula de serviço está completamente aberta.</li> <li>Defeito da válvula do motor de impulsos.</li> <li>Verifique se a tubagem não está enrolada.</li> <li>Verifique o valor da resistência do sensor da temperatura de descarga (TD) e do sensor da temperatura de sucção (TS).</li> </ol>











## Manual de instalação

Código de	Operação funcional de diagnóstico			
verificação	Causa operacional	Presença de reserva	Reinicialização automática	Determinação e acção
	Erro de inversão da válvula de 4 vias			Verifique a operação da válvula de 4 vias ou características da bobina.
P19		0	×	2. Defeito da válvula do motor de impulsos.
1 10				Verifique o valor da resistência do sensor da temperatura do permutador (TE) e do sensor da temperatura de sucção (TS).
	Operação de protecção de alta pressão			Verifique se a válvula de serviço está completamente aberta.
				2. Defeito da válvula do motor de impulsos.
P20		0	×	Verifique o sistema da ventoinha exterior (incluindo obstrução).
				4. Enchimento excessivo de refrigerante.
				<ol> <li>Verifique o valor da resistência do sensor da temperatura do permutador (TL) e do sensor da temperatura da saída de água (TWO).</li> </ol>
	Erro do sistema da ventoinha exterior			Verifique o estado de bloqueio da ventoinha do motor.
P22		0	×	Verifique a conexão do conector do cabo do motor da ventoinha.
				3. Verifique a voltagem do fornecimento de energia.
	Curto-circuito do elemento do accionador do compressor			Anormalidade durante funcionamento com cablagem do compressor desconectada Verifique a placa de controlo.
P26		0	×	Sem anormalidade durante funcionamento com a cablagem do compressor desconectada     Curto-circuito raro do compressor.
P29	Erro de posição do rotor do compressor	0	×	Mesmo que o condutor de conexão do compressor seja desconectado, a paragem ocorre devido a uma anormalidade na detecção de posição Troque a placa de controlo de inversão.
				Verifique o resistor enrolado do compressor.     Curto-circuito     Troque o compressor.













## Manual de instalação


## Modo defeituoso detectado pelo telecomando

Código de verificação	Operação funcional de diagnóstico			
	Causa operacional	Estado do condicionamento de ar	Condição	Determinação e acção
Nenhuma visualização (não é possível operar com o telecomando)	Sem comunicação entre unidade hidráulica e telecomando	Paragem	-	Defeito do fornecimento de energia do telecomando  1. Verifique a cablagem do telecomando.  2. Verifique o telecomando.  3. Verifique a cablagem do fornecimento de energia da unidade hidráulica.  4. Verifique a placa de controlo do permutador térmico de água.
E01	Sem comunicação entre unidade hidráulica e telecomando	Paragem (Reinicialização automática)	Visualizado quando uma anormalidade é detectada.	Defeito na recepção do telecomando  1. Verifique o cruzamento do telecomando.  2. Verifique o telecomando.  3. Verifique a cablagem do fornecimento de energia da unidade hidráulica.  4. Verifique a placa do permutador térmico de água.
E02	Defeito da transmissão de sinal para a unidade hidráulica. (Detectado no lado do telecomando)	Paragem (Reinicialização automática)	Visualizado quando uma anormalidade é detectada.	Defeito na transmissão do telecomando  1. Verifiqeu o circuito do transmissor dentro do telecomando Troque o telecomando.
E09	Várias unidades base de telecomando (Detectado no lado do telecomando)	Paragem (O dispositivo portátil continua)	Visualizado quando uma anormalidade é detectada.	Verifique várias unidades base com o telecomando.     A unidade base é apenas uma, e as outras são dispositivos portáteis.












Manual de instalação


NOTAS







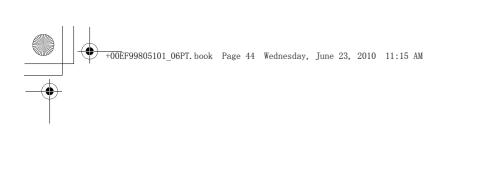





## EF99805101

